CSV NORDIC

CTU - HL CE

PAIGALDUSJUHEND

03-2018

paigaldusjuhend

TÄHELEPANU! ÜLDISED HOIATUSED!

⚠ Selle ukse ohutuks paigaldamiseks, kasutamiseks ja hooldamiseks tuleb kasutusele võtta mitmeid ettevaatusabinõusid. Kõikide asjaosaliste turvalisuse tagamiseks pöörake hoiatustele ja juhistele tähelepanu! Kui kahtlete, pöörduge oma tarnija poole.

⚠ SPETSIAALSED HOIATUSED ON MÄRGITUD SELLE SILDIGA: LUGEGE NEID HOIATUSI HOOLEGA

✓ Käesolev käsiraamat on kirjutatud kasutamiseks kogenud paigaldajatele ja seetõttu pole see sobilik muudel eesmärkidel

✓ Käesolev juhend kirjeldab riistvarakomplektide, ukse sektsioonide (paneelide) paigaldamist

✓ Enne alustamist lugege see juhend hoolikalt läbi!

✓ Mõned komponendid võivad olla teravad või varjatud servadega. Soovitame teil kasutada kindaid.

✓ Kõik komponendid, mis on tarnitud, on ette nähtud kasutamiseks selle konkreetse tõstuksega. Lisakomponentide vahetamine või lisamine võib kahjustada turvalisust ja garantiid uksele. Selle uksekomplektiga antud CE-tunnistus tühistatakse ka siis, kui komponente on muudetud või paigaldamist ei tehtud vastavalt käesolevale juhendile! Paigaldaja on selle eest vastutav.

✓ Pingutamise ajal võivad vedrud avaldada suuri jõude. Töötage hoolikalt. Kasutage õiget seadet. Veenduge, et seisate püsivas asendis

✓ Veenduge, et paigaldamise ajal oleks piisavalt valgust. Eemaldage takistused ja mustus. Veenduge, et paigalduse piirkonnas viibiksid üksnes paigaldajad. Teised inimesed (lapsed!), võivad ennast ohtu seada paigaldamise ajal.

✓ Veenduge, et hoone on konstrueeritud piisavalt tugevaks, et kanda uksekonstruktsiooni. See on paigaldava ettevõtte vastutus kasutada kinnitusmaterjale, mis on piisavalt tugevad fikseerimaks uks hoonega

✓ Elektrilise ajamiga uks ei tohi olla varustatud tõstenööri või taliga. Veendu, et see on eemaldatud, kui käsitsi tõstega uksele paigaldatakse elektriline ajam

✓ Keskkond/ruum, mis on suletud elektriga juhitava ukse abil ajamiga, mis ei ole lahti ühendatav ja kui ust ei saa käsitsi käidelda, peab uks olema varustatud läbipääsuuksega

✓ Alumise sektsiooni lõikamine ei ole lubatud. Trossi purunemisseadme ja alumise kronsteini jõud on suured. Lõikamine nõrgendab ukse konstruktsiooni selles kriitilises punktis

Seda ust saab kasutusele võtta alles siis, kui on järgitud kõiki juhiseid ja:

✓ Paigaldaja on kontrollinud riistvara, paneeli ja elektrilise ajami kombinatsiooni nagu ette nähtud ja turvalisena. Kontrollinud kindlasti maks. tippjõudu ja turvaserva nõuetekohast toimimist koos ajamiga

✓ Kõik dokumendid on lõppkasutajale üle antud: vastavusdeklaratsioon, kasutusjuhend, hooldusjuhised, demonteerimise juhised, hooldusraamat ja käesolev juhend

✓ Uksele on paigaldatud CE-märgistusplaat

✓ Kasutajale on antud juhised ukse nõuetekohase kasutamise ja toimimise kohta

Paigaldusjuhend

CTU

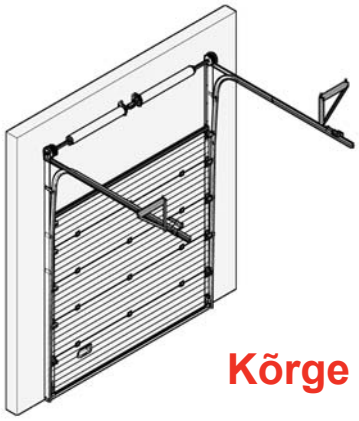

Kõrge tõste

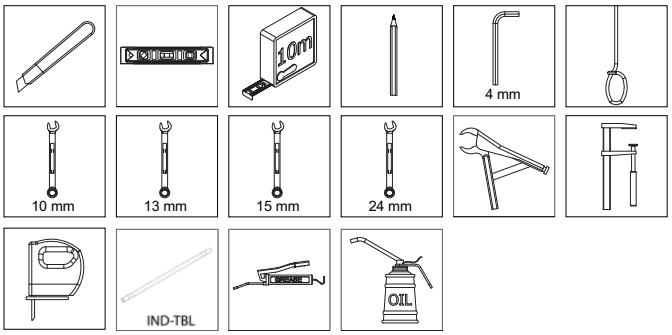

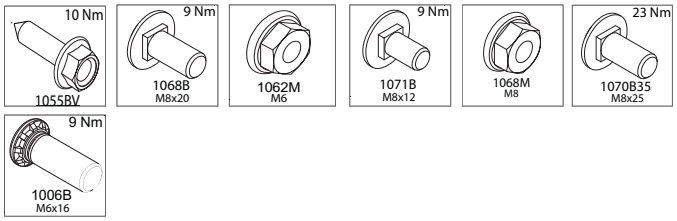

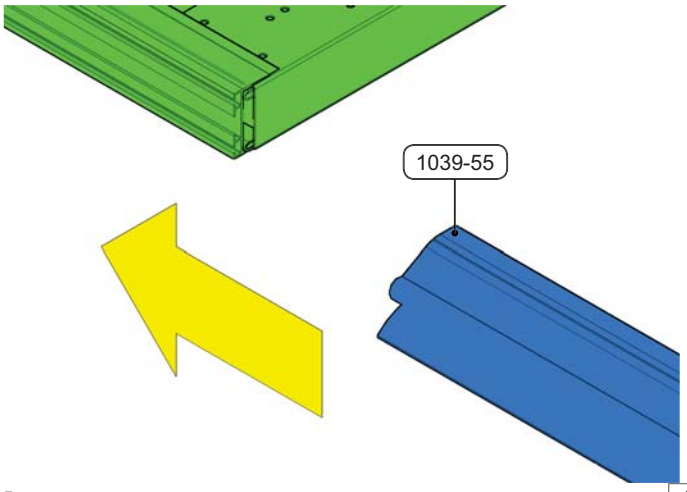

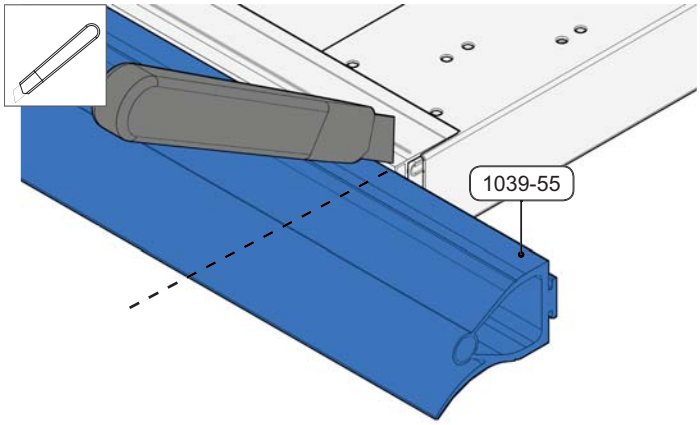

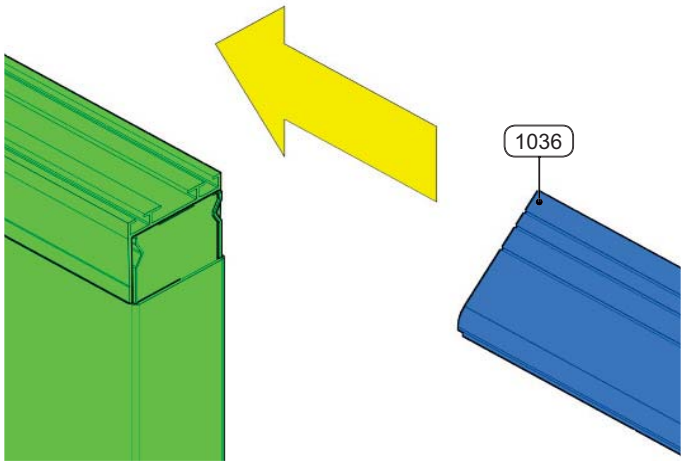

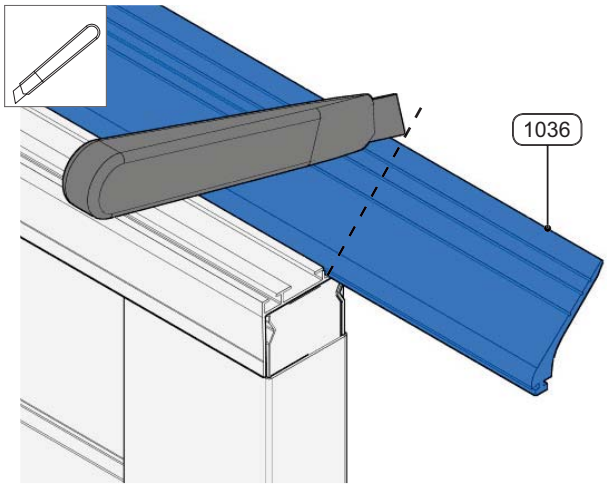

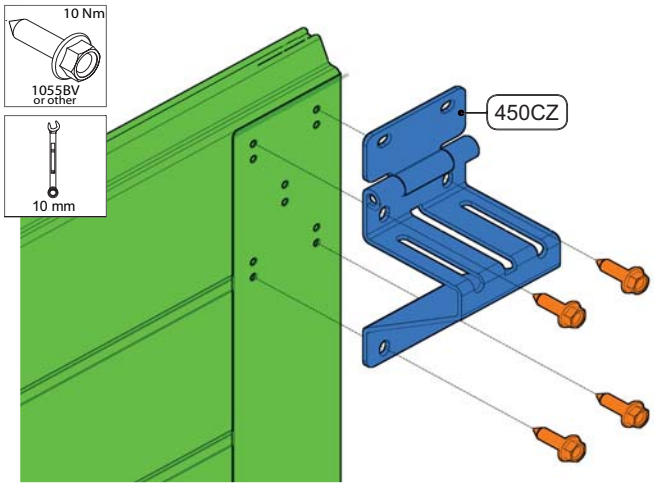

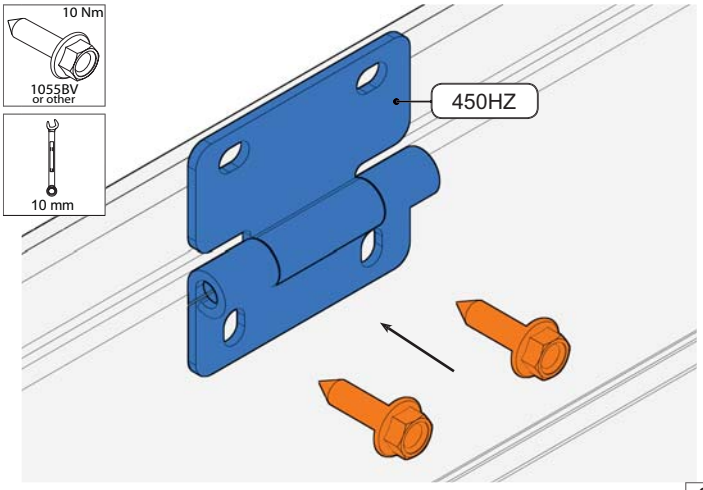

106I1-16 01 108 991 rev. 13-04-2015 9

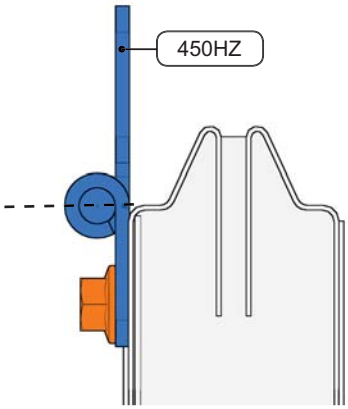

106I1-17 01 108 991 rev. 13-04-2015 10

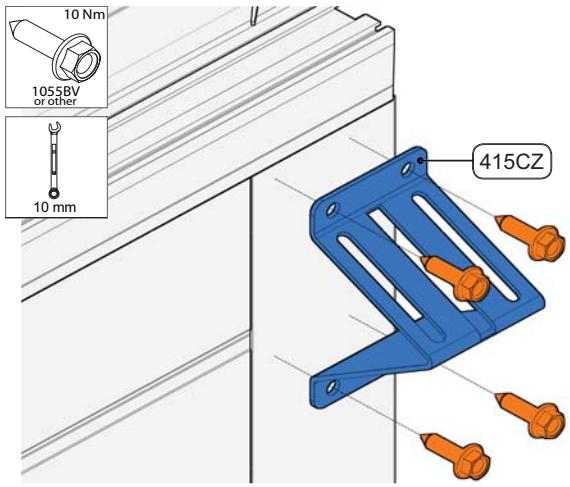

106D1-8 01 108 991 rev. 13-04-2015 11

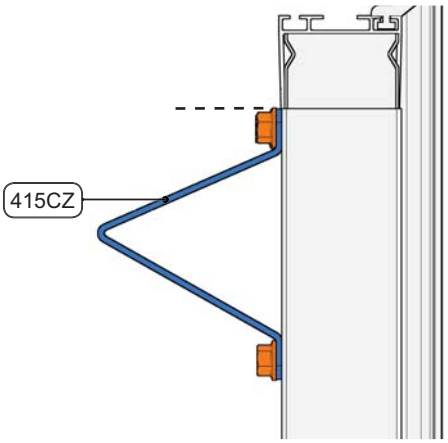

106D1-9 01 108 991 rev. 13-04-2015 12

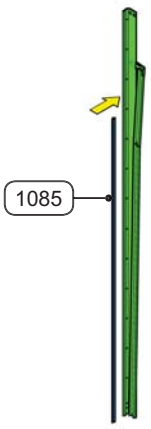

108A-2 01 108 991 rev. 13-04-2015 13

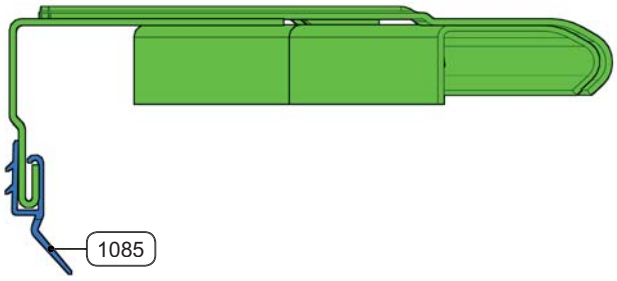

108A-3 01 108 991 rev. 13-04-2015 14

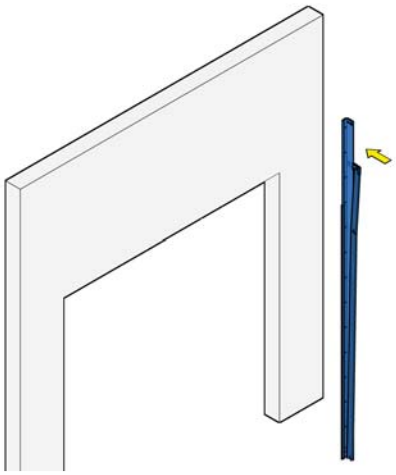

108A-4 01 108 991 rev. 13-04-2015 15

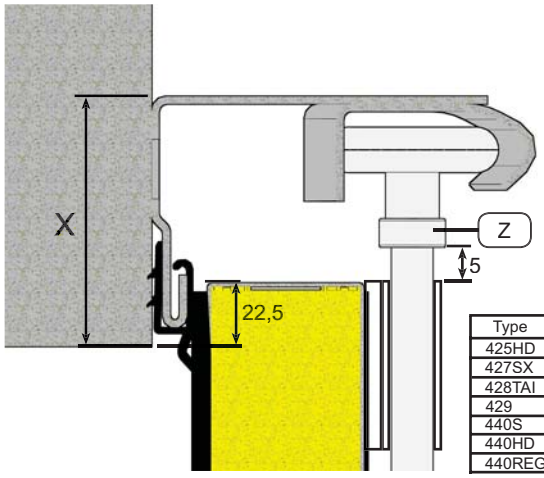

Type	X	Z
425HD	75	2066-10
427SX	70	2066-10
428TAI	72	-
429	64	-
440S	74	-
440HD	75	-
440REGL	76	-

106A1-26 01 108 991 rev. 13-04-2015 16

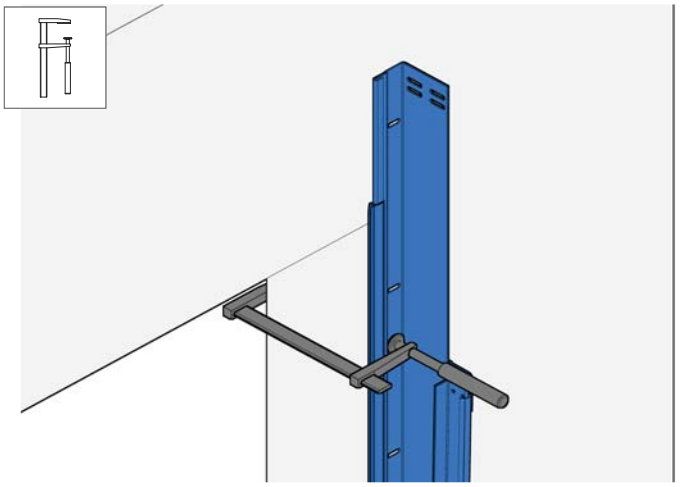

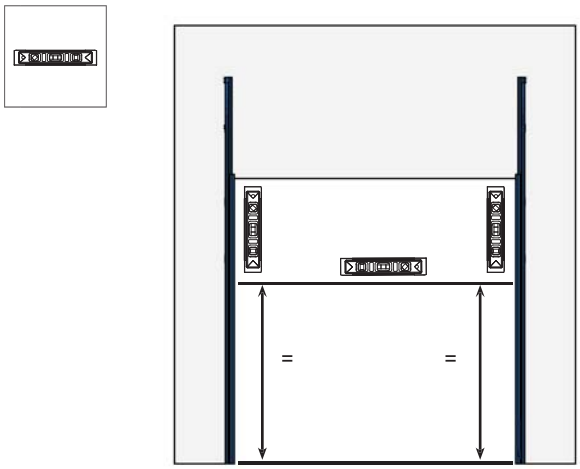
=
=

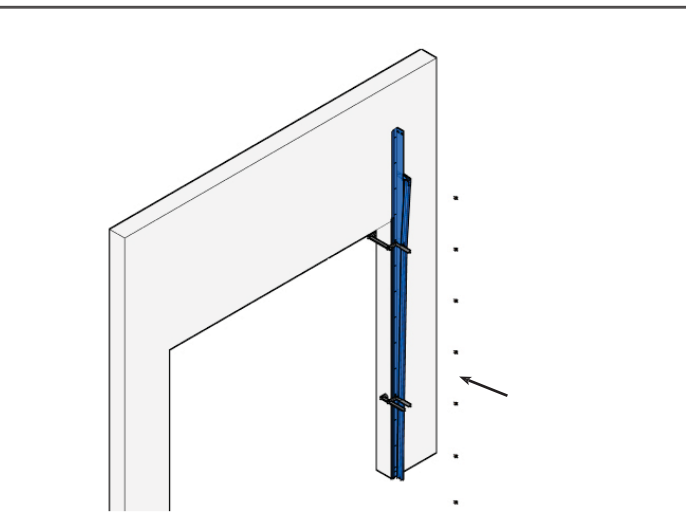

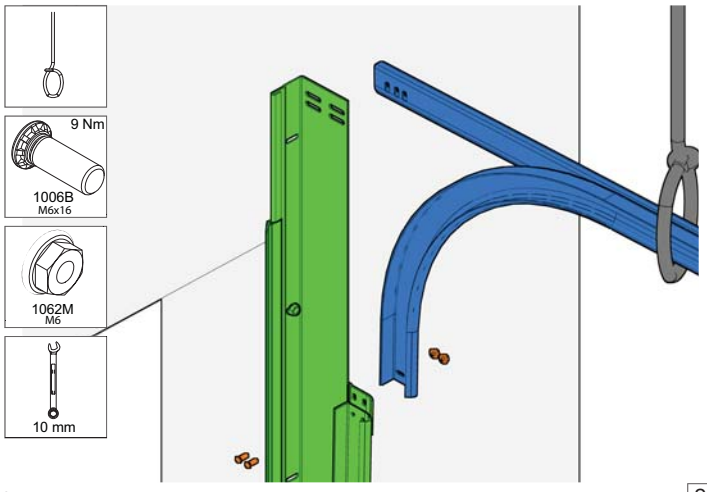
9 Nm
1006B
M6x16
1062M
M6
10 mm

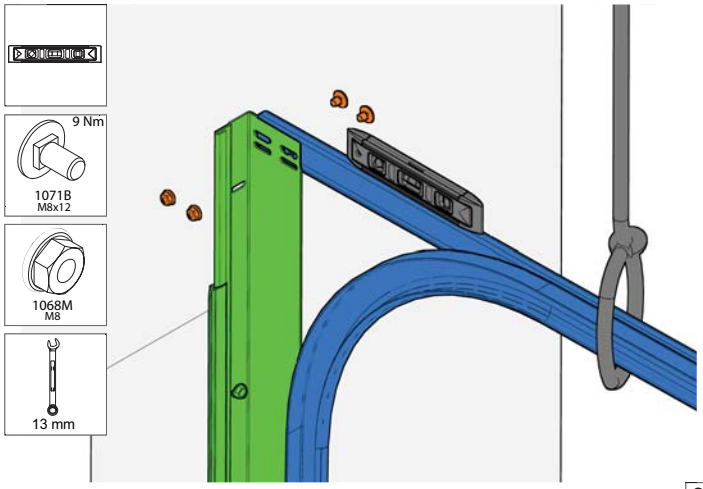
9 Nm
1071B
M8x12
1068M
M8
13 mm

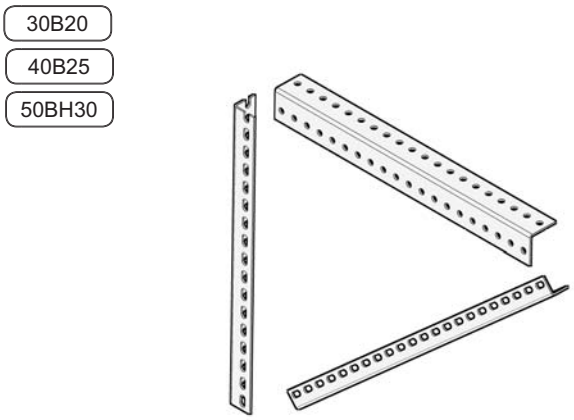
30B20
40B25
50BH30

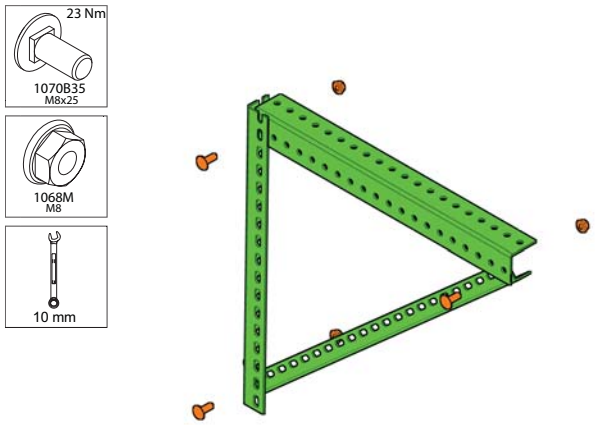
23 Nm
1070B35
M8x25
1068M
M8
10 mm

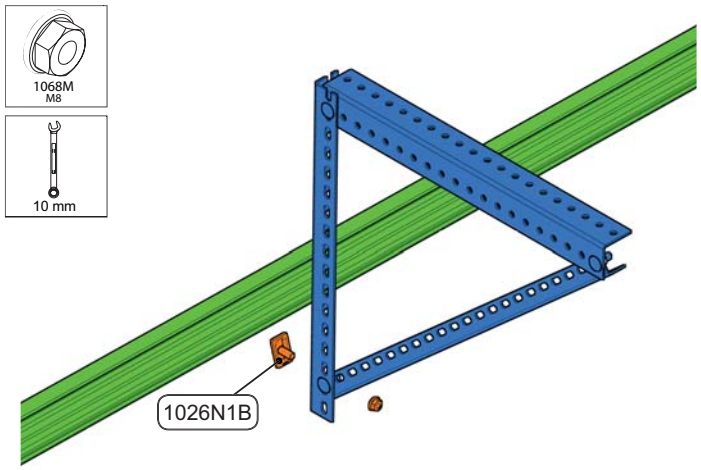
1068M
M8
10 mm
1026N1B

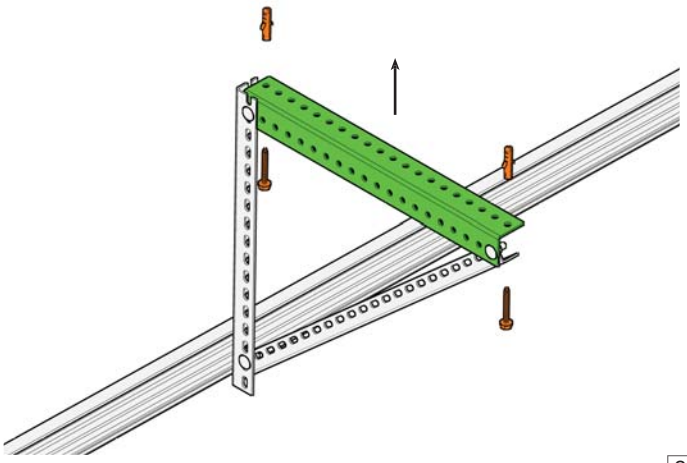

106J2-4 01 108 991 rev. 13-04-2015 25

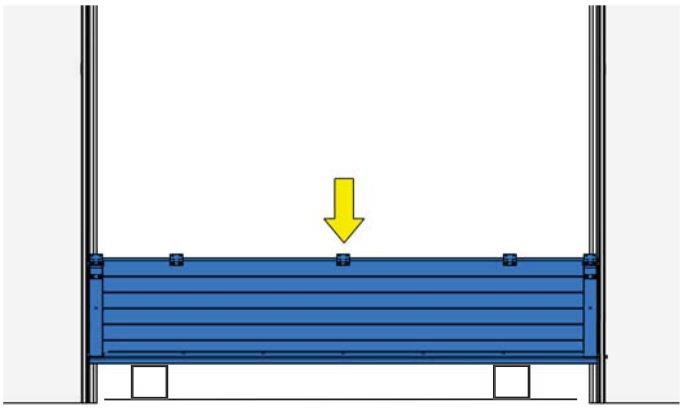

106A-18 01 108 991 rev. 13-04-2015 26

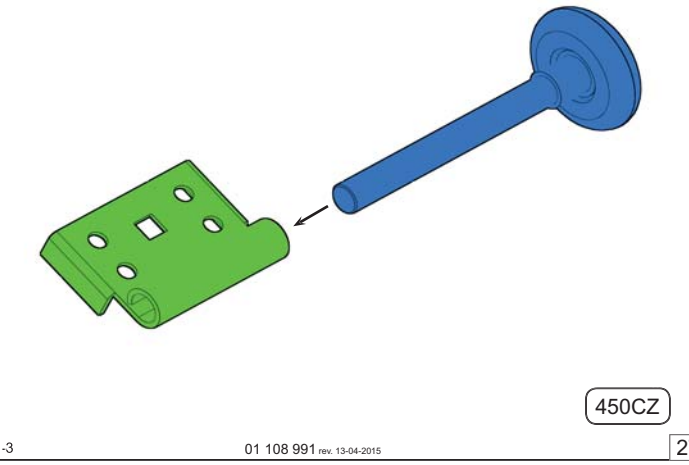

106D1-3 01 108 991 rev. 13-04-2015 27

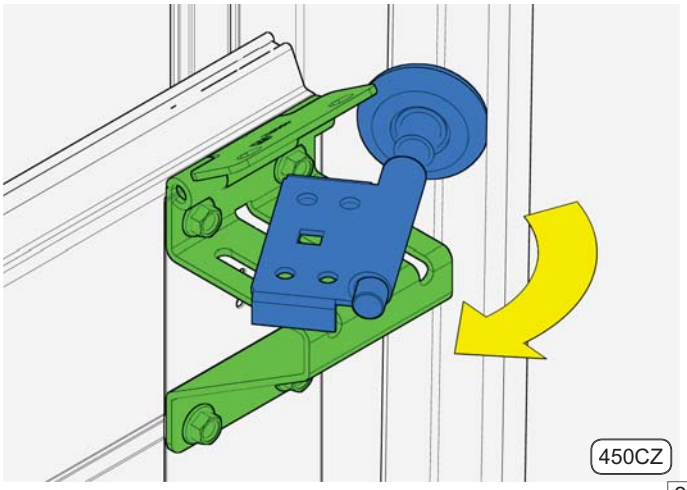

106I1-4 01 108 991 rev. 13-04-2015 28

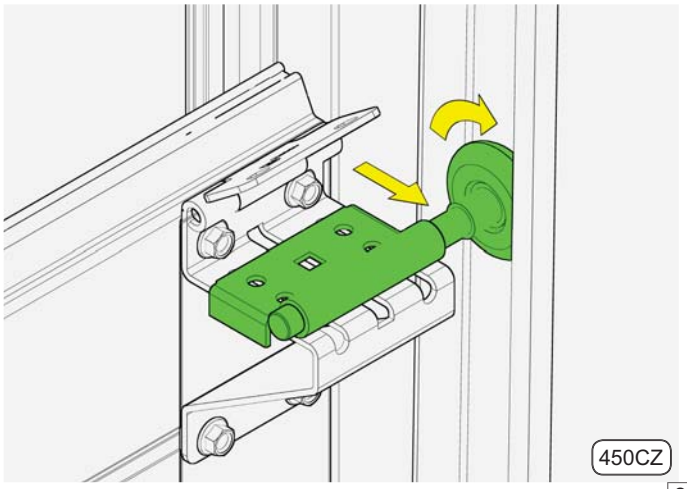

106I1-5 01 108 991 rev. 13-04-2015 29

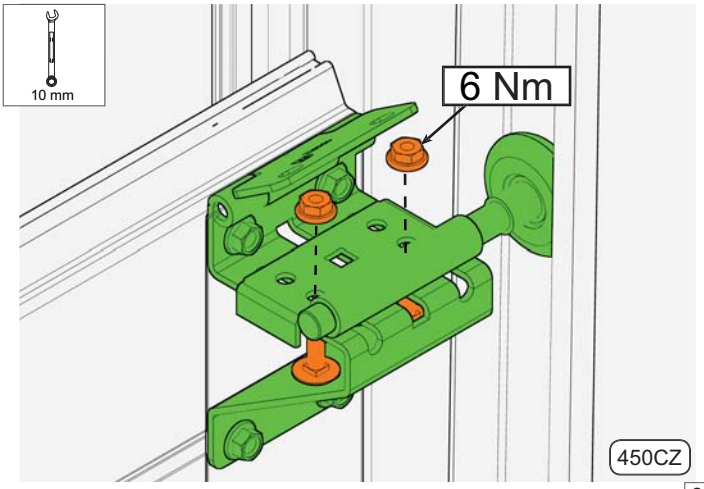

106I1-6 01 108 991 rev. 13-04-2015 30

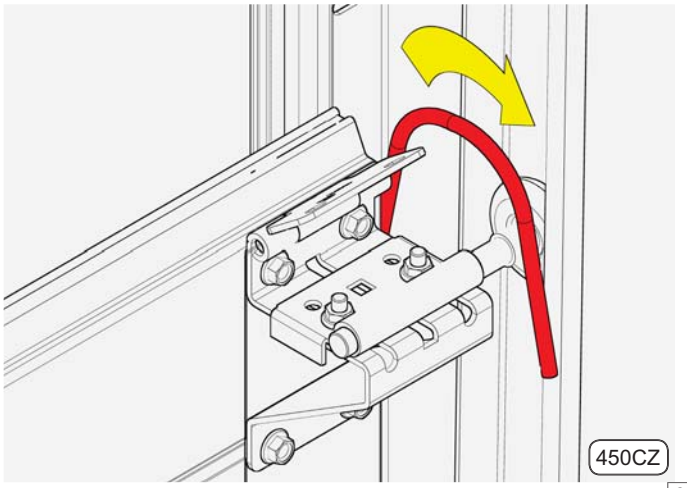

106I1-7 01 108 991 rev. 13-04-2015 31

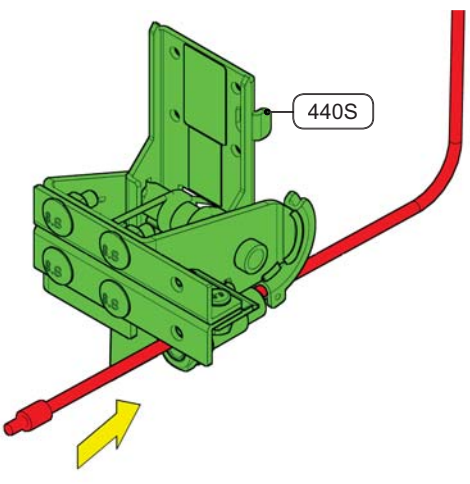

106M1-1 01 108 991 rev. 13-04-2015 32

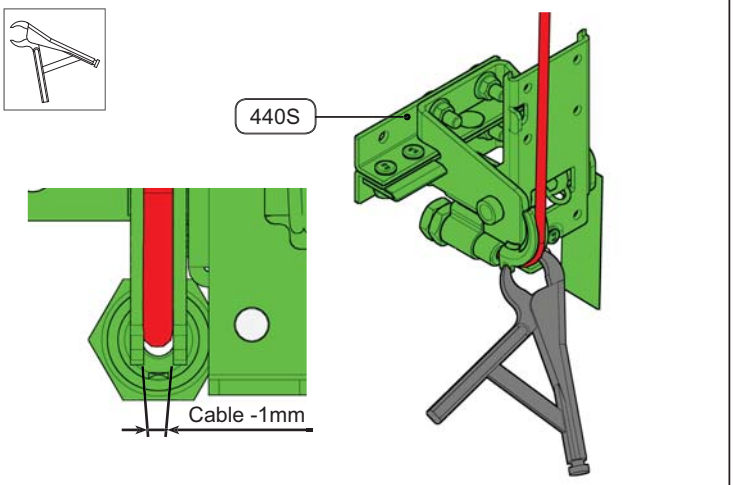
440S
Cable -1mm

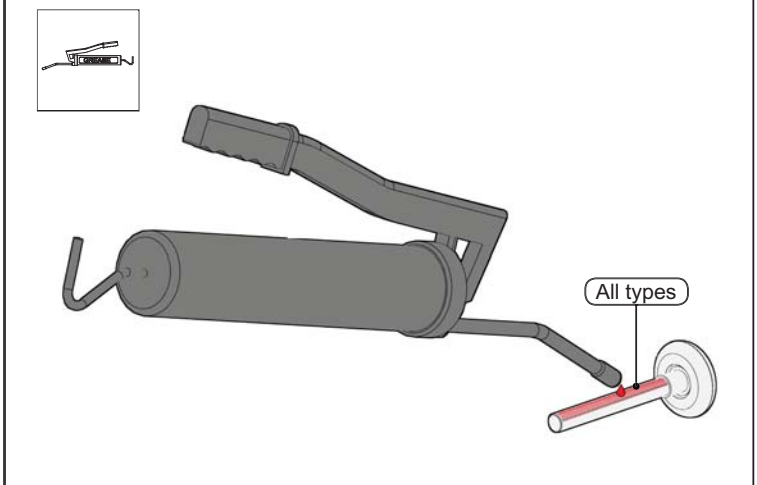
All types

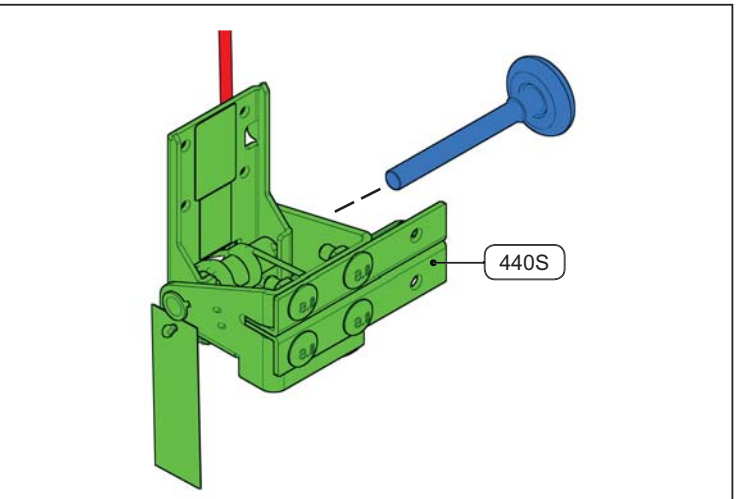
440S

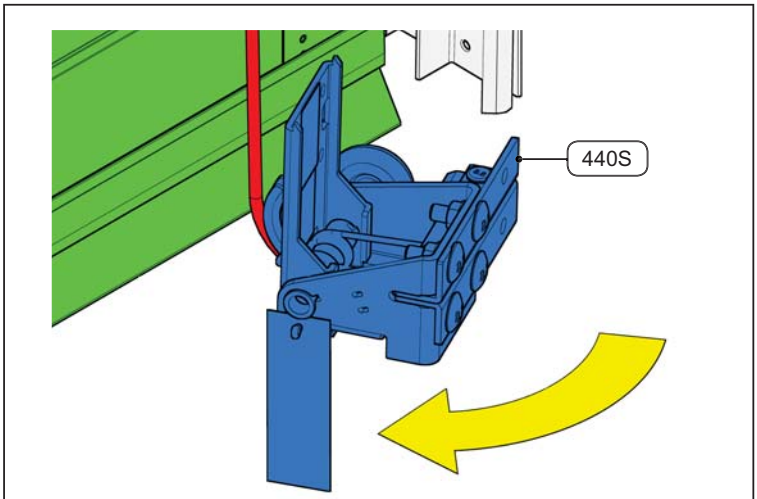
440S

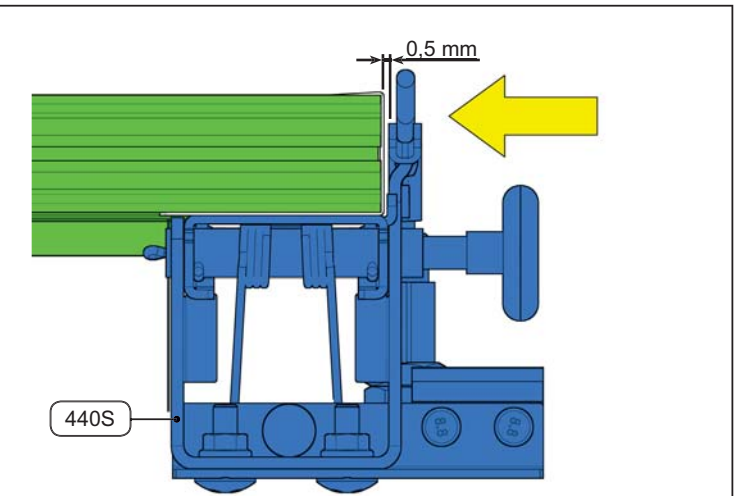
0,5 mm
440S

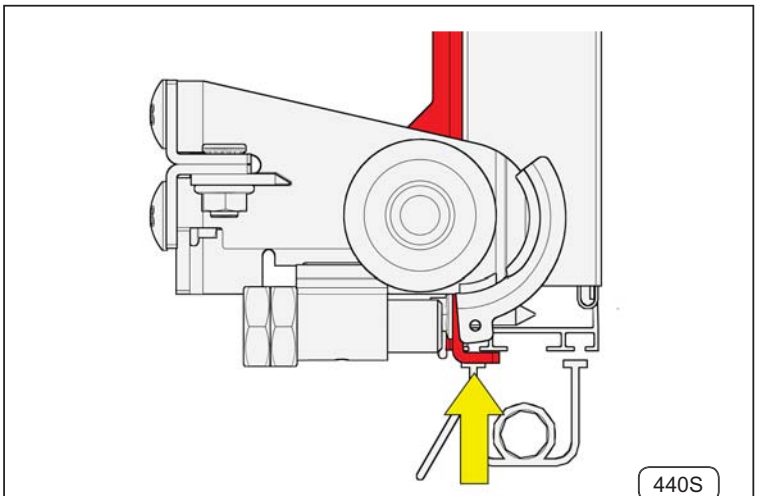
440S

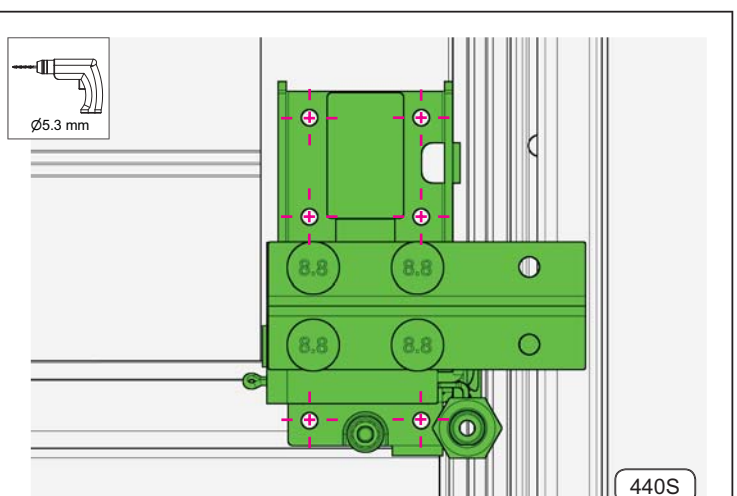
Ø5.3 mm
440S

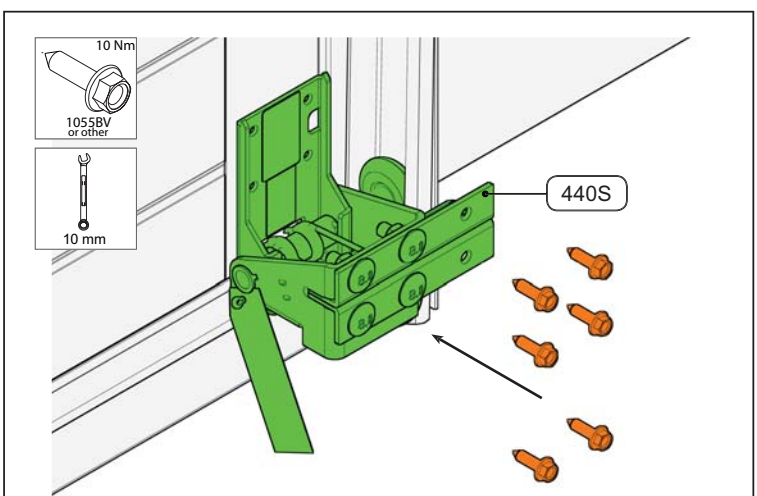
10 Nm
1055BV
or other
10 mm
440S

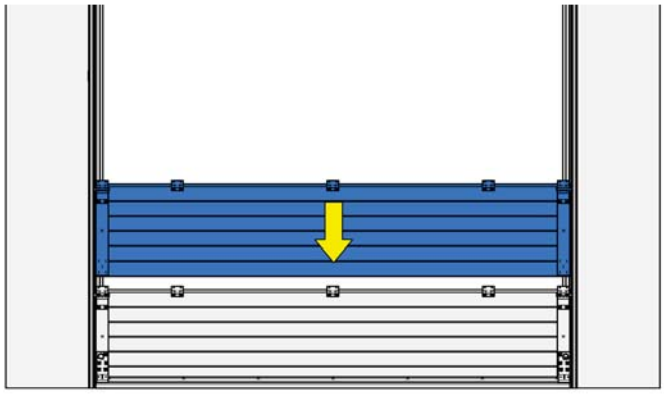

106A-19 01 108 991 rev. 13-04-2015 41

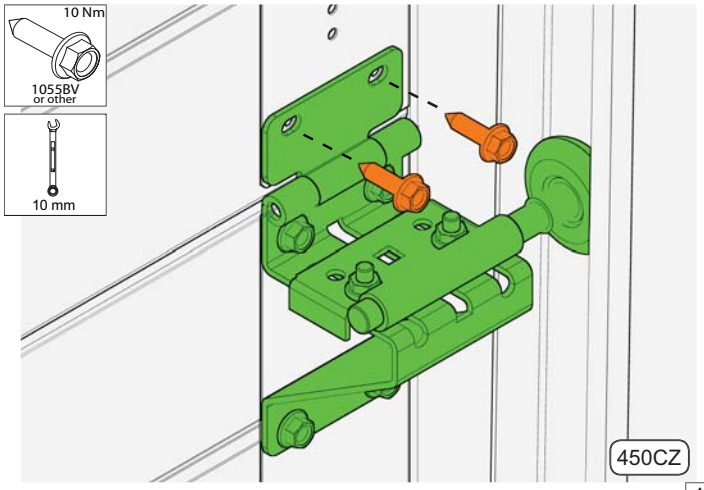

106I1-9 01 108 991 rev. 13-04-2015 42

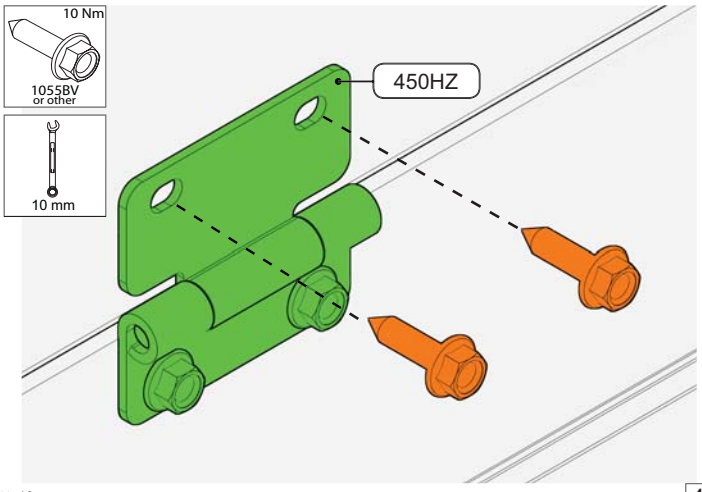

106I1-18 01 108 991 rev. 13-04-2015 43

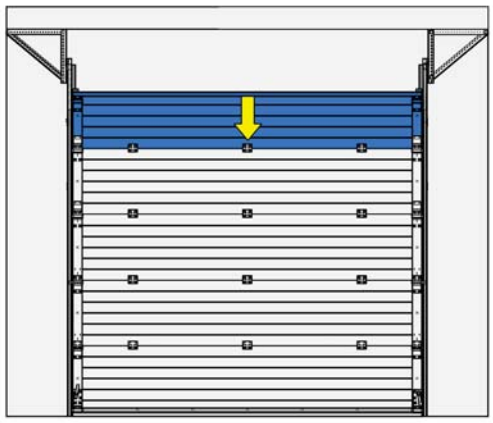

106A-20 01 108 991 rev. 13-04-2015 44

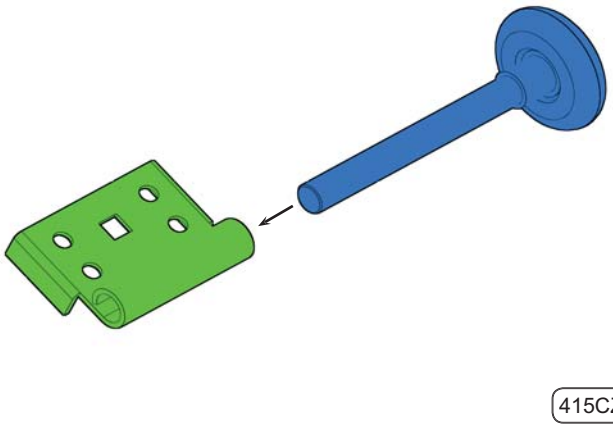

106D1-10 01 108 991 rev. 13-04-2015 45

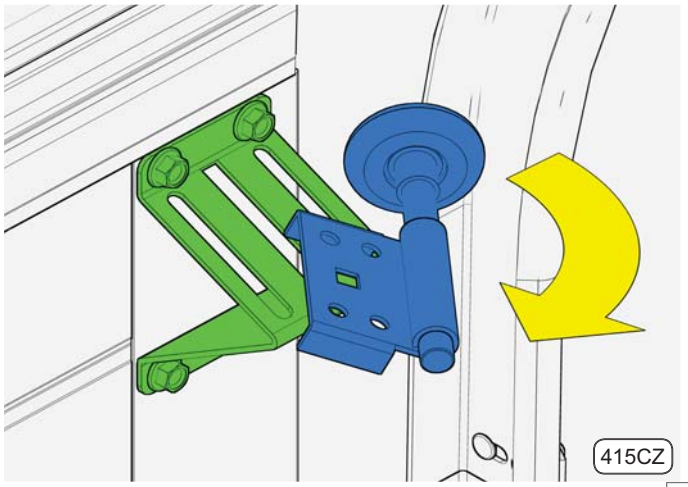

106D1-11 01 108 991 rev. 13-04-2015 46

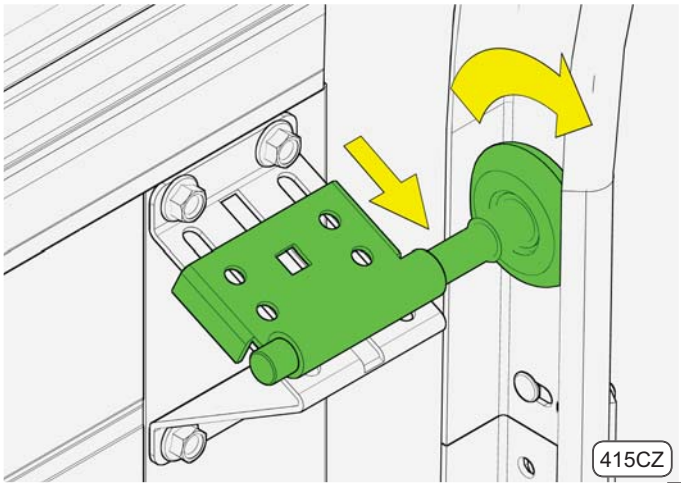

106D1-12 01 108 991 rev. 13-04-2015 47

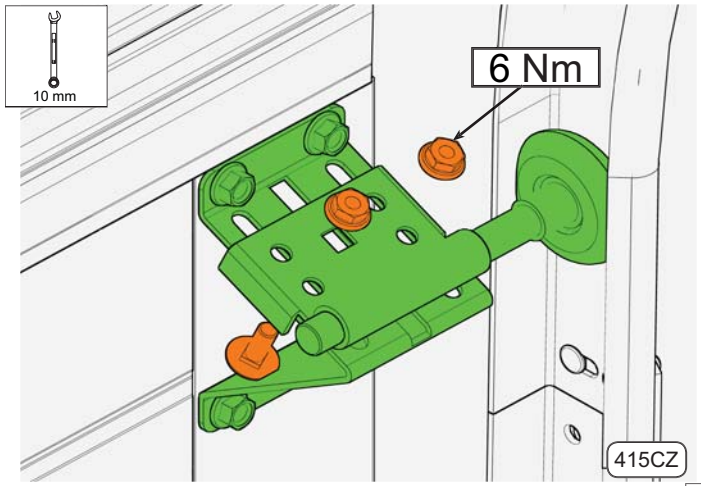

106D1-13 01 108 991 rev. 13-04-2015 48

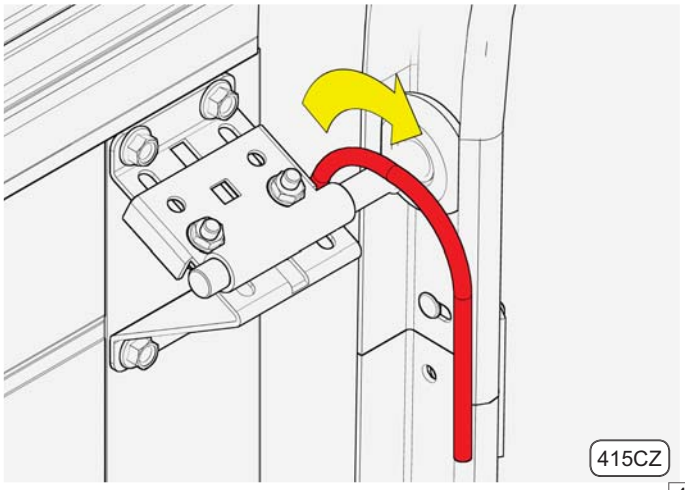
415CZ

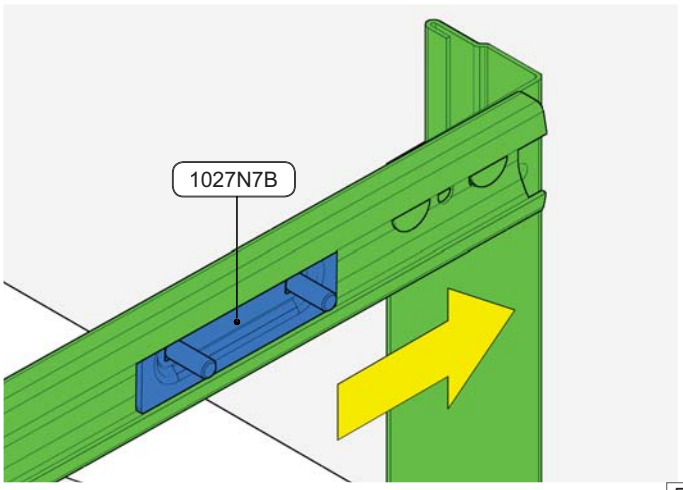
1027N7B

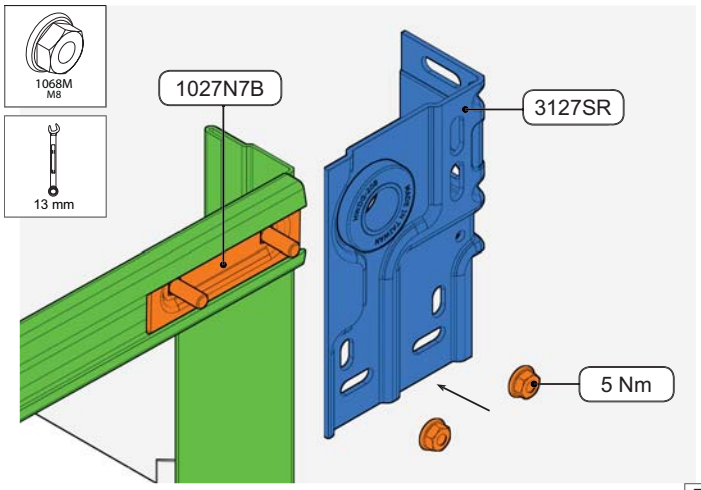
1068M
M8
13 mm
1027N7B
3127SR
5 Nm

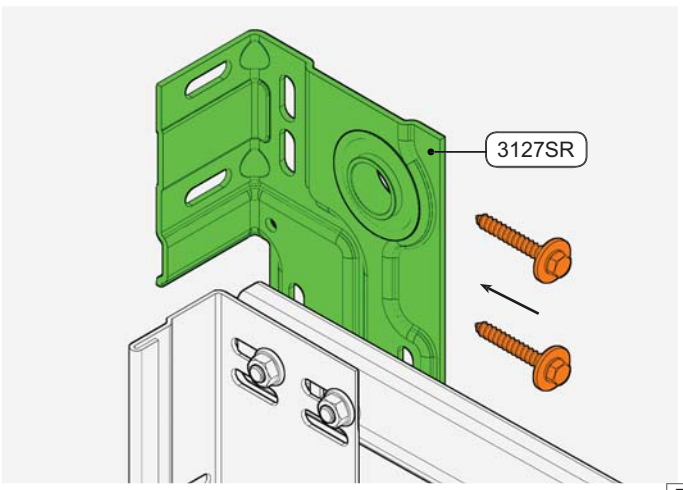
3127SR

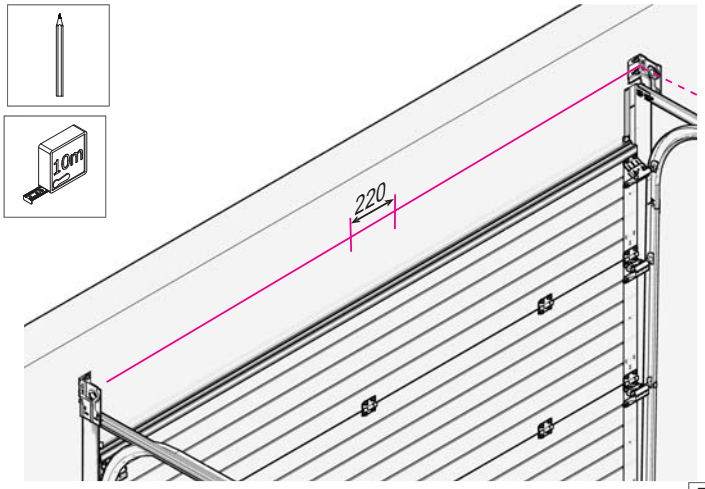
10m
220

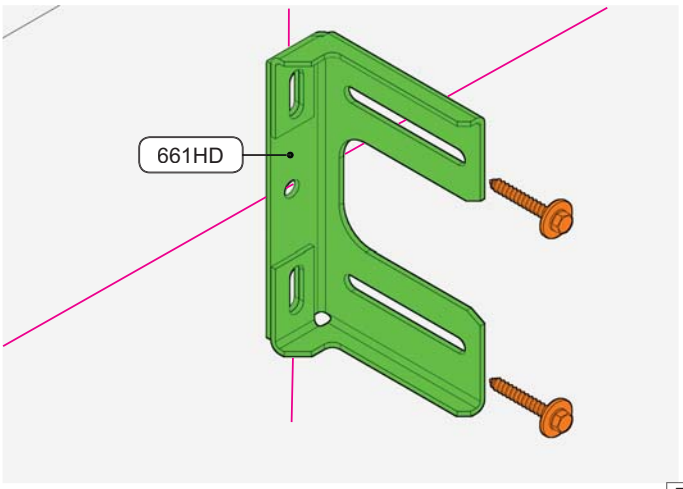
661HD

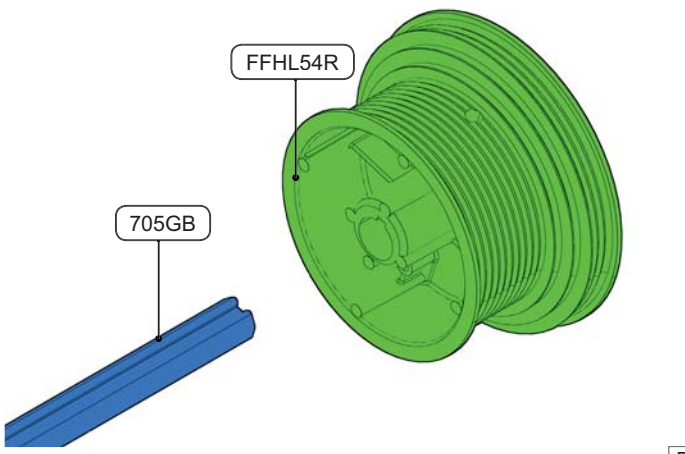
FFHL54R
705GB

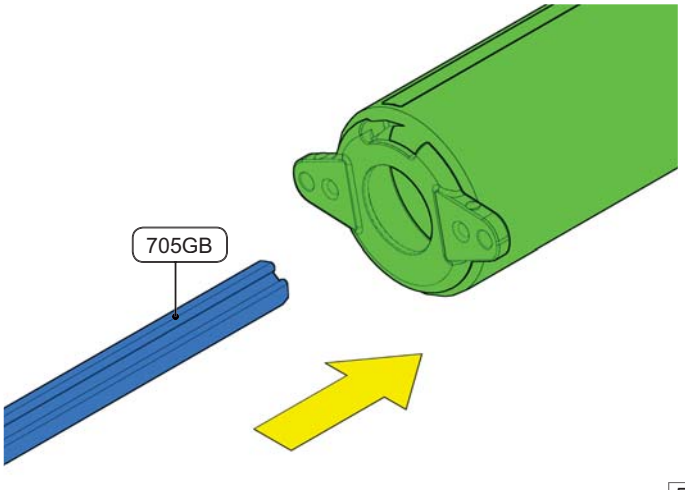
705GB

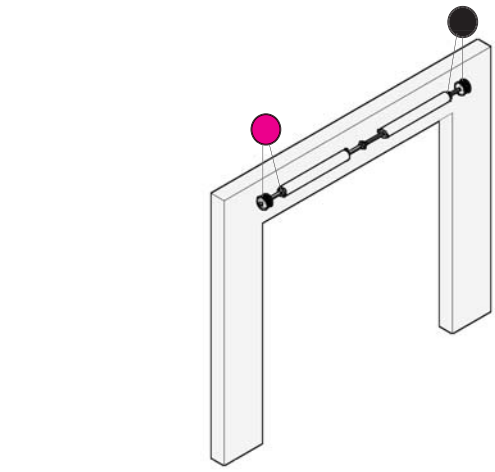

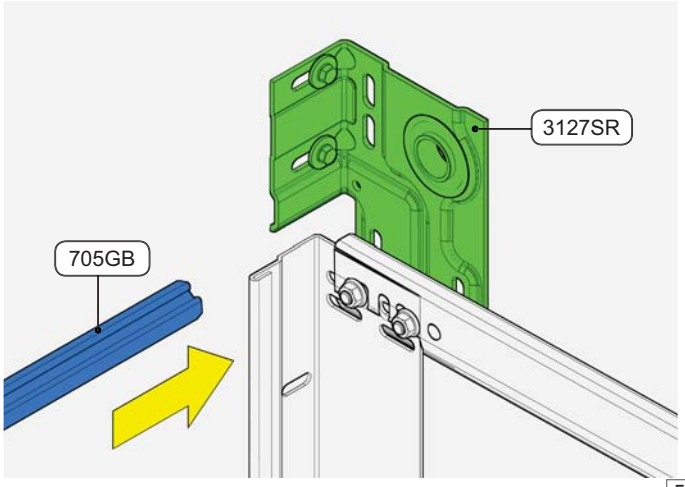
3127SR
705GB

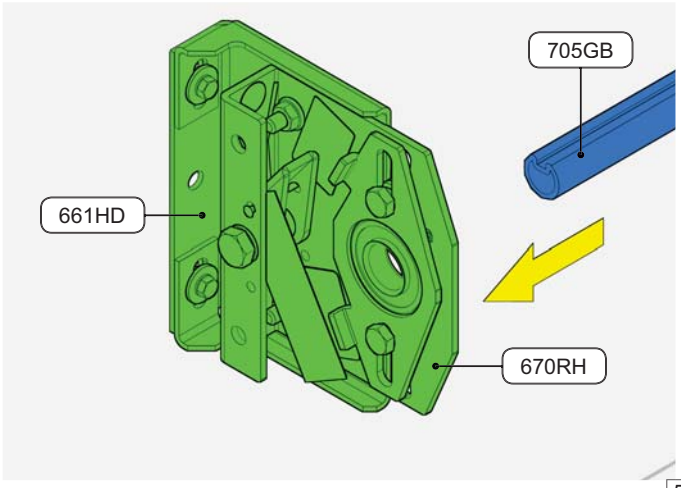
705GB
661HD
670RH

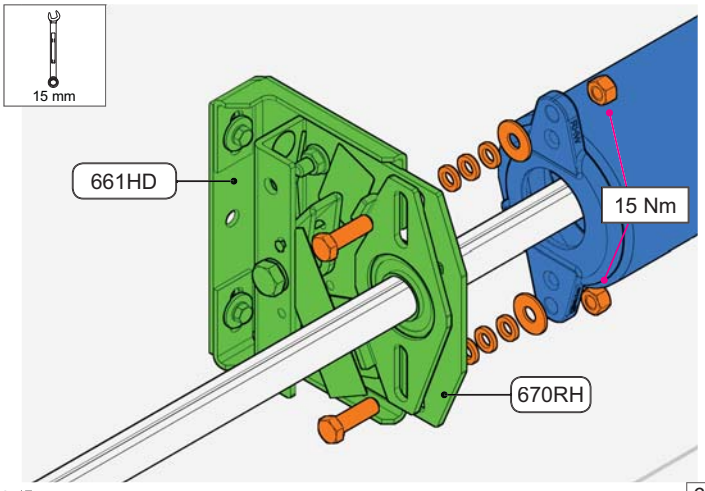
15 mm
661HD
15 Nm
670RH

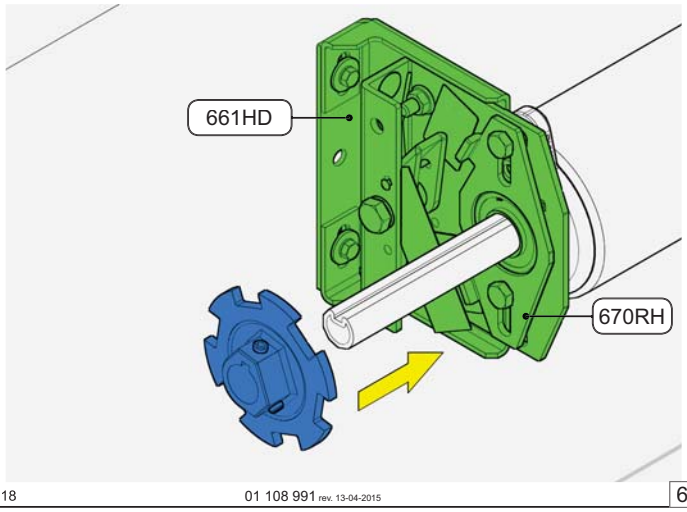
661HD
670RH

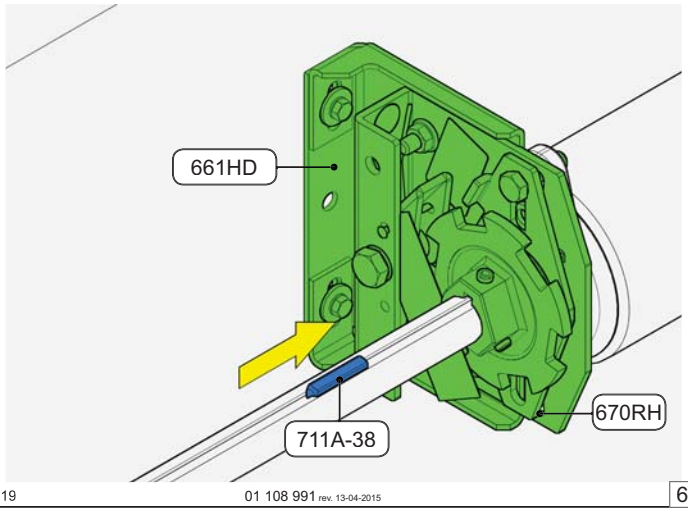
661HD
670RH
711A-38

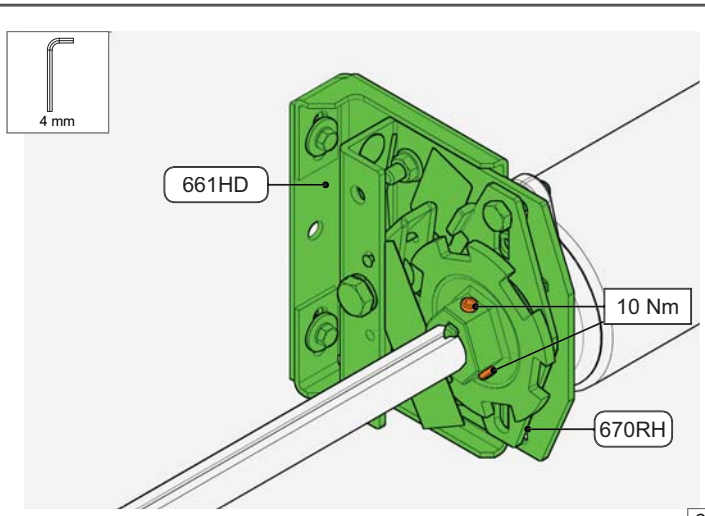
4 mm
661HD
10 Nm
670RH

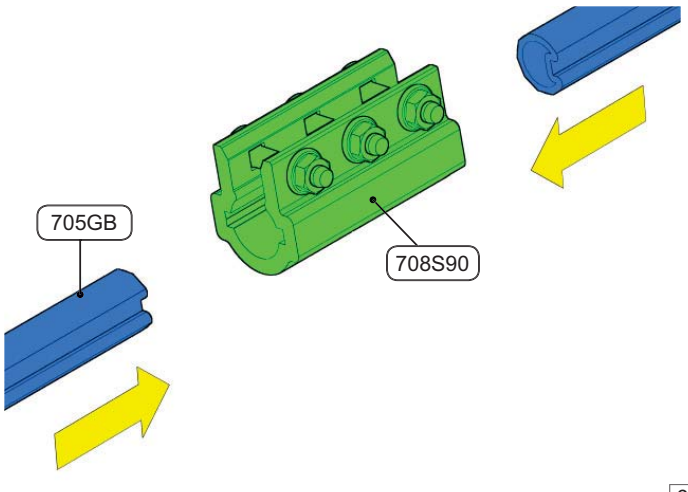
705GB
708S90

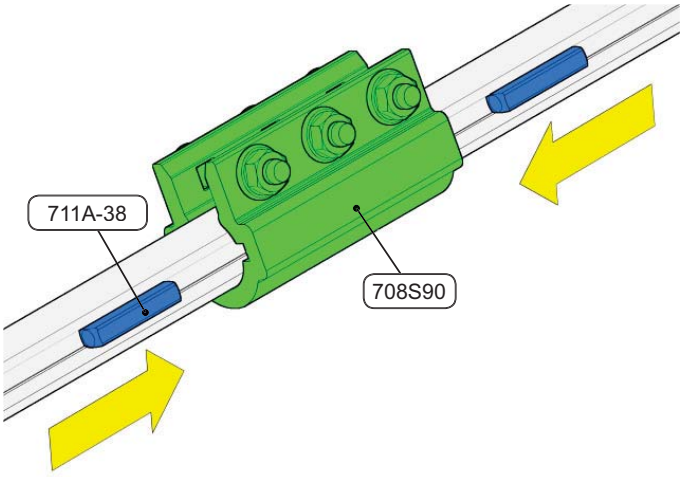
711A-38
708S90

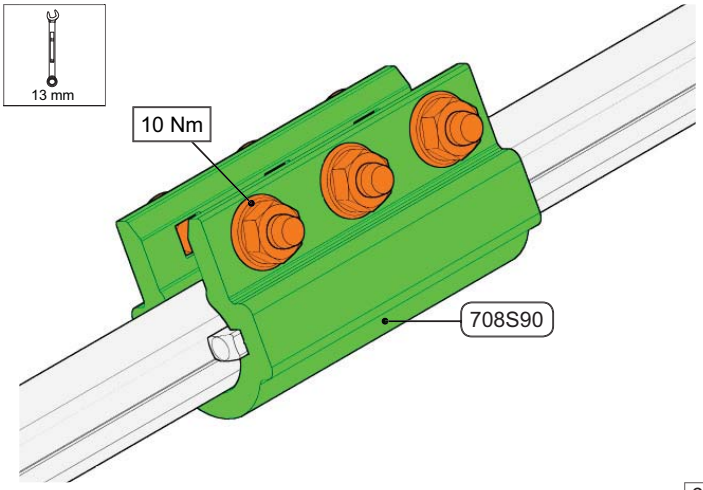
13 mm
10 Nm
708S90

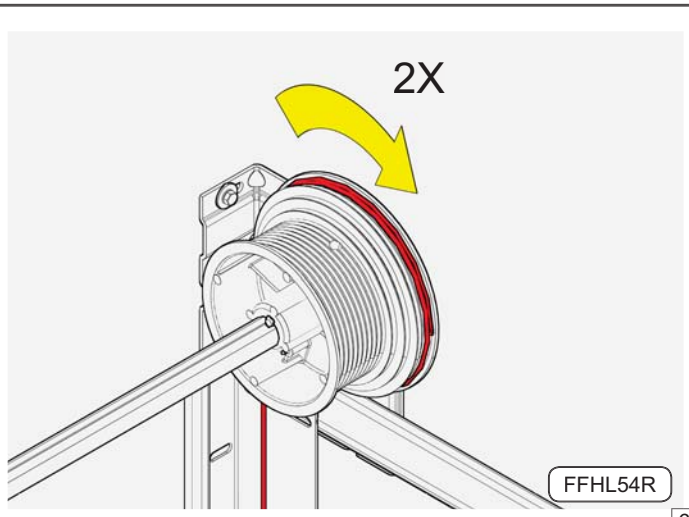
2X
FFHL54R

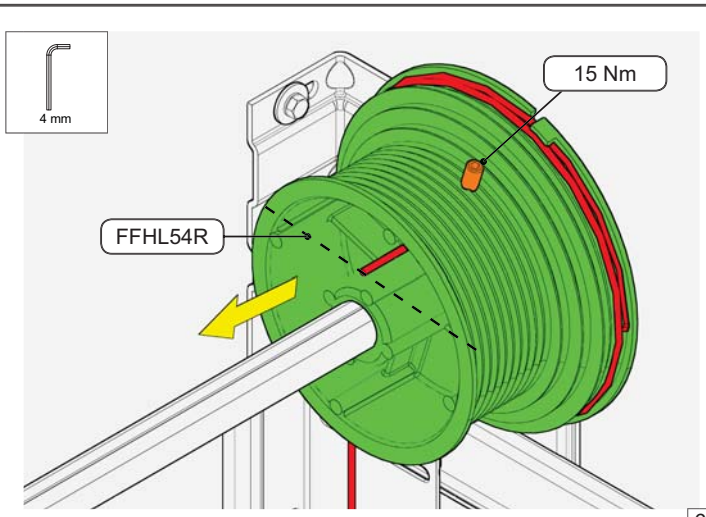
4 mm
15 Nm
FFHL54R

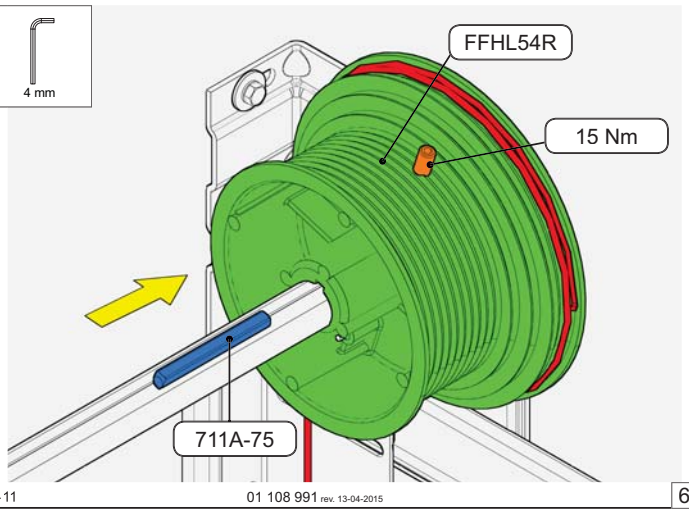
4 mm
FFHL54R
15 Nm
711A-75

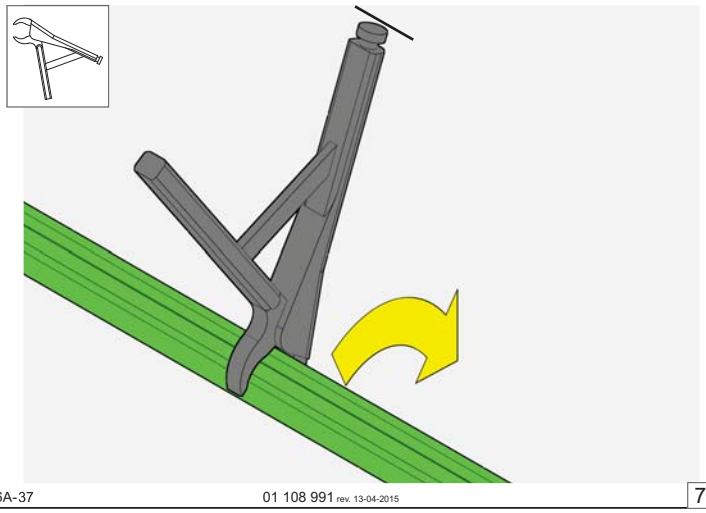

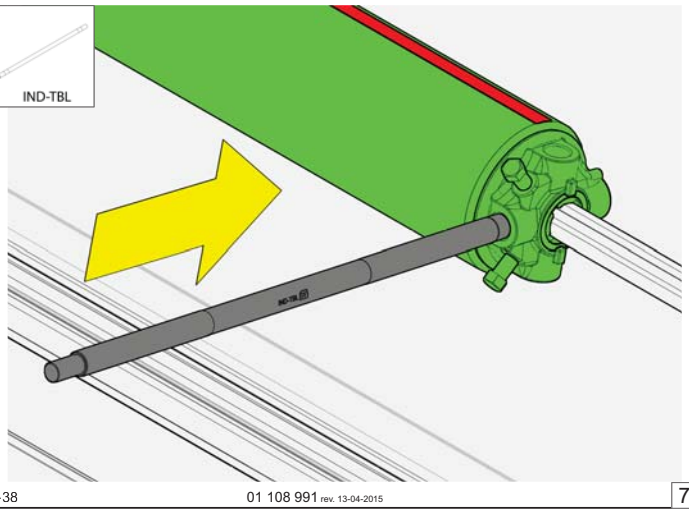
IND-TBL

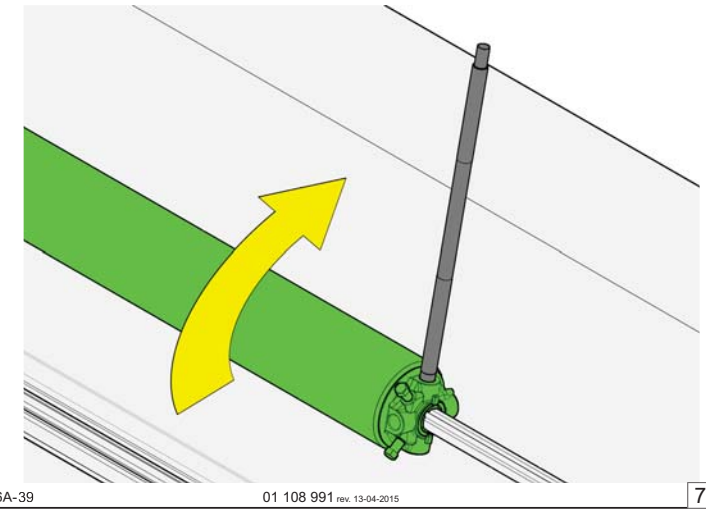

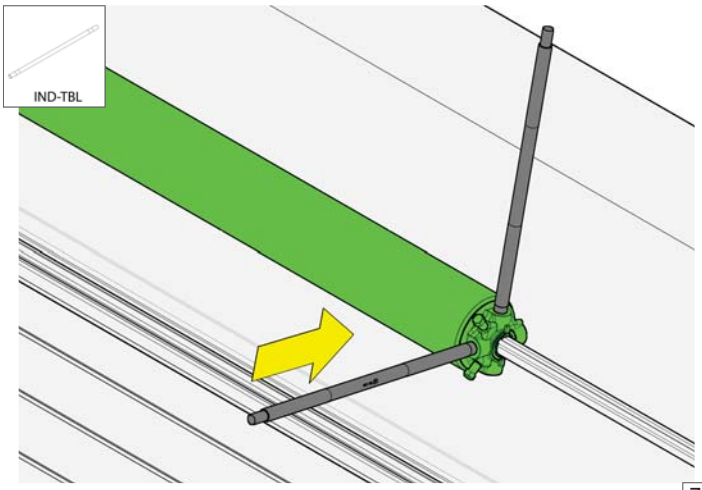

106A-40 01 108 991 rev. 13-04-2015 73

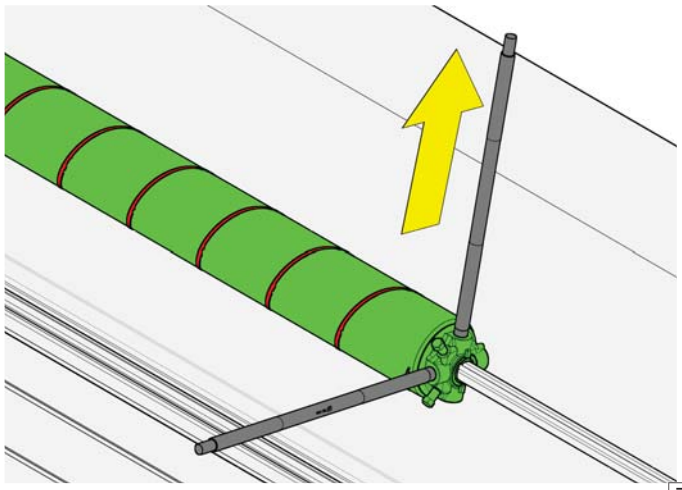

106A-41 01 108 991 rev. 13-04-2015 74

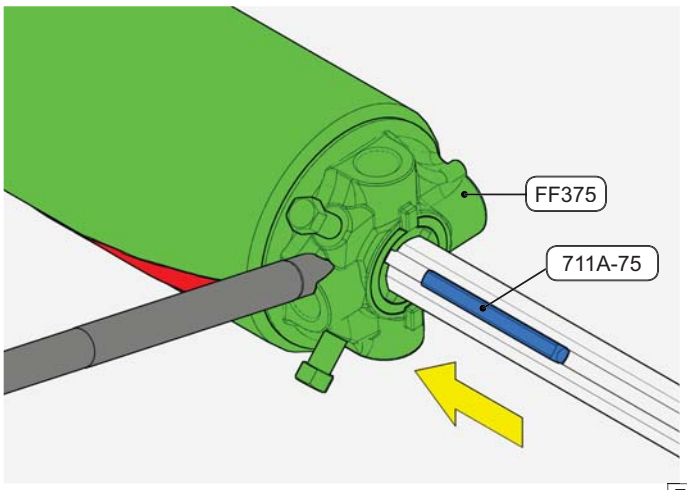

106A-42 01 108 991 rev. 13-04-2015 75

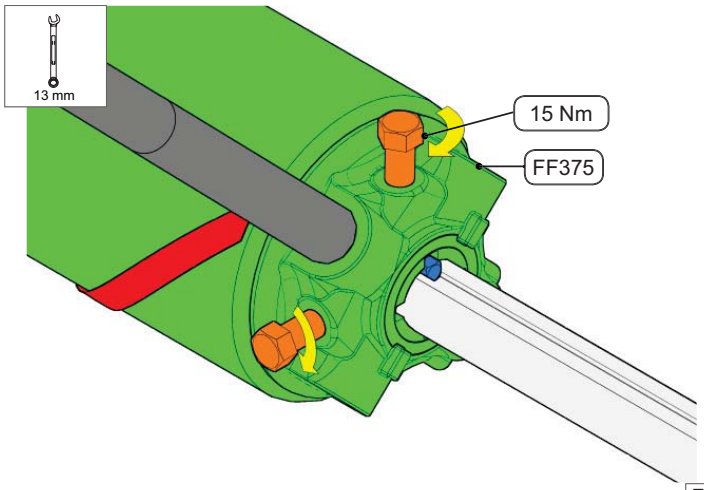

106C2-11 01 108 991 rev. 13-04-2015 76

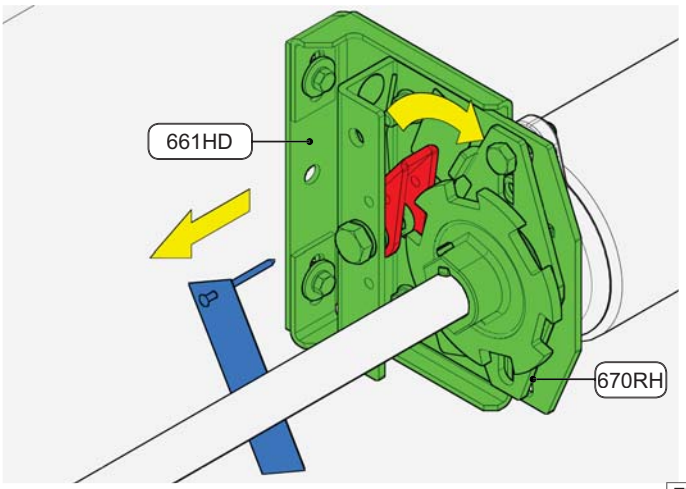

109A-21 01 108 991 rev. 13-04-2015 77

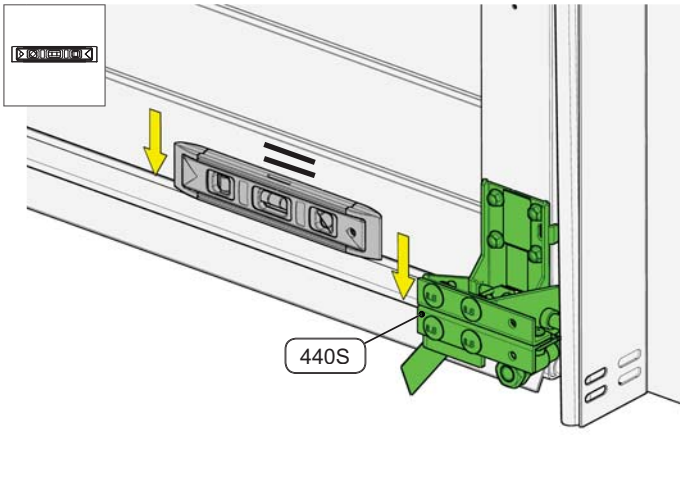

106M1-9 01 108 991 rev. 13-04-2015 78

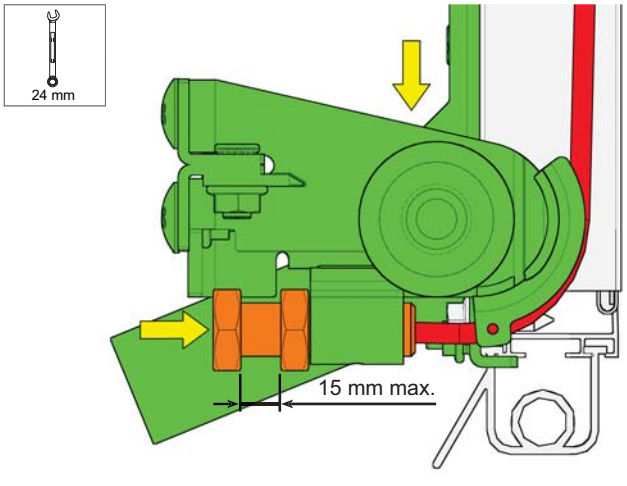

106M1-10 01 108 991 rev. 13-04-2015 79

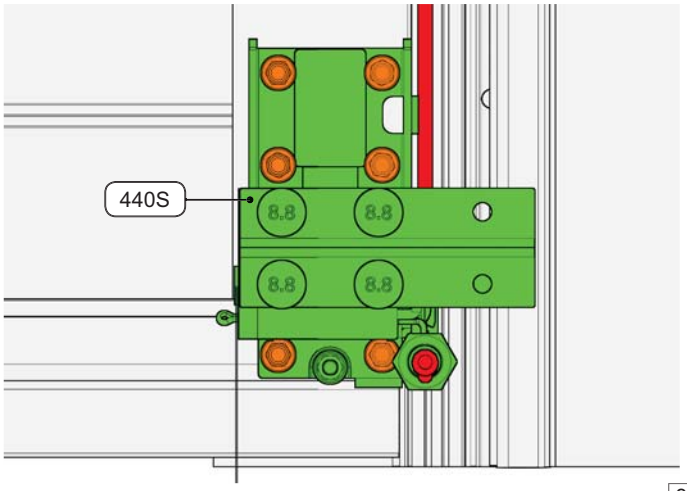

106M1-11 01 108 991 rev. 13-04-2015 80

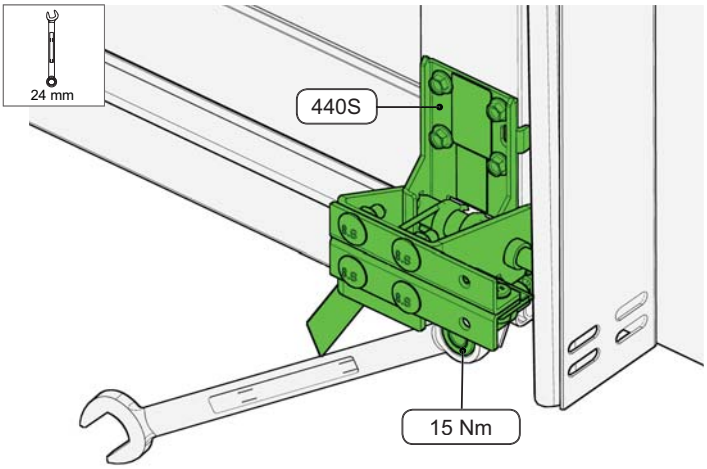

106M1-12 01 108 991 rev. 13-04-2015 81

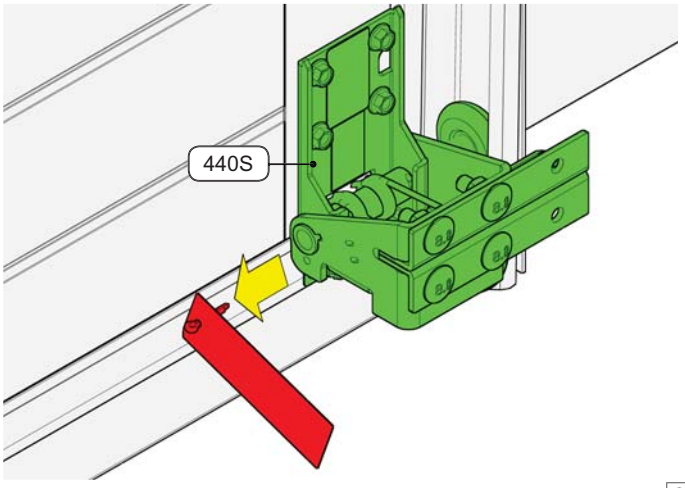

106M1-13 01 108 991 rev. 13-04-2015 82

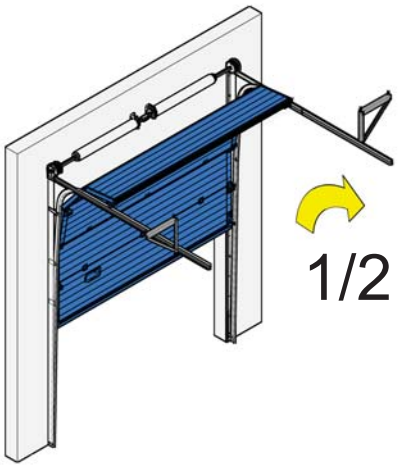

108A-12 01 108 991 rev. 13-04-2015 83

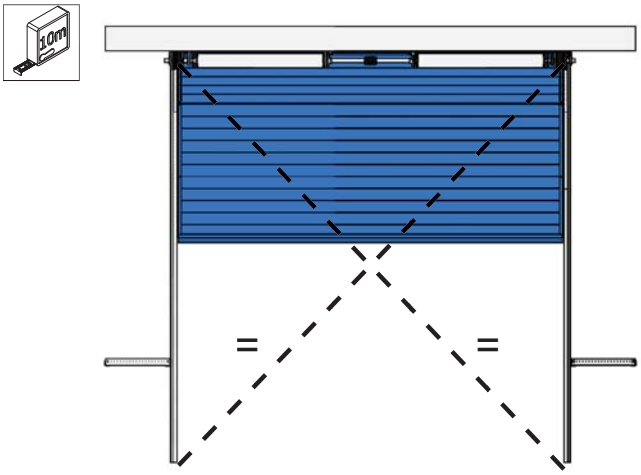

106A-44 01 108 991 rev. 13-04-2015 84

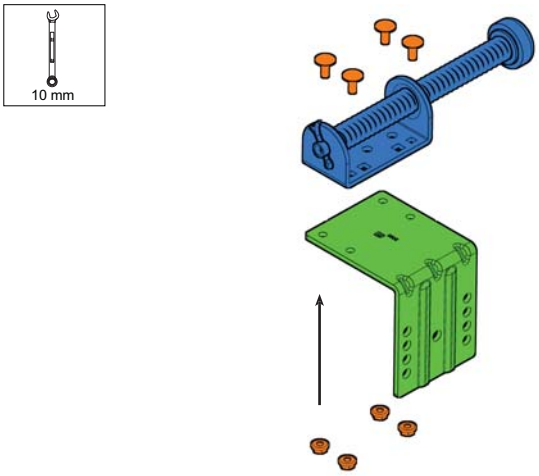

106J1-5 01 108 991 rev. 13-04-2015 85

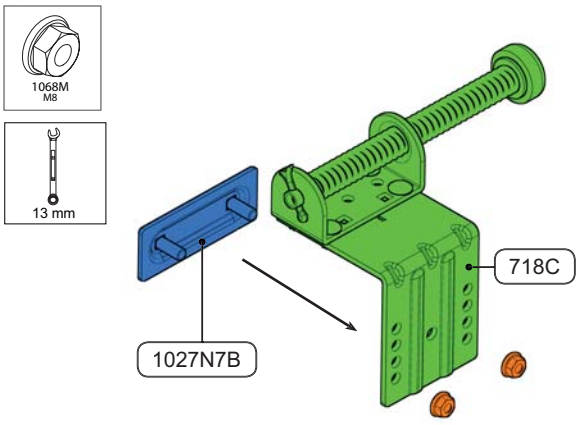

106J1-6 01 108 991 rev. 13-04-2015 86

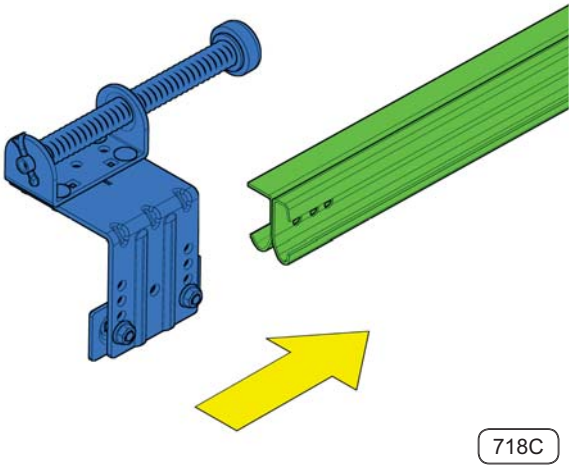

106J1-7 01 108 991 rev. 13-04-2015 87

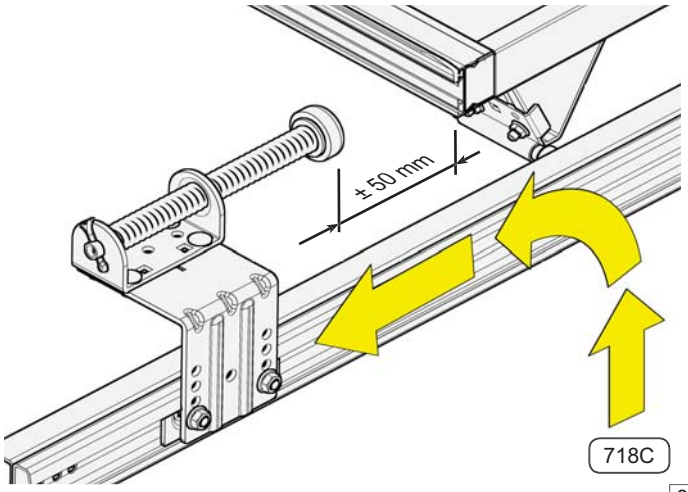

106J1-8 01 108 991 rev. 13-04-2015 88

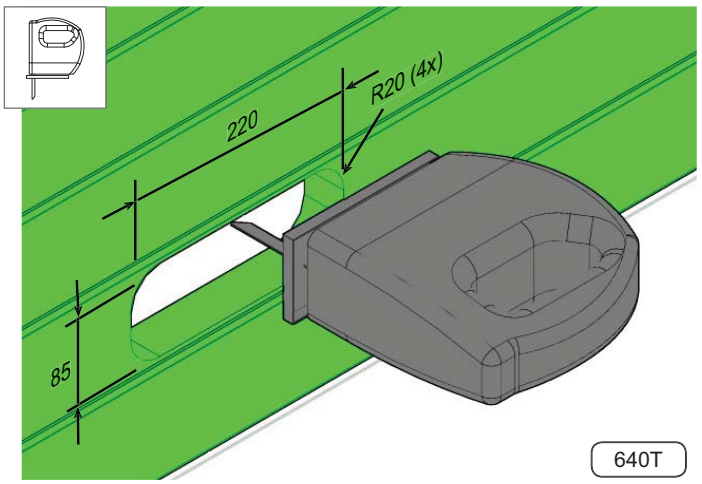

106A3-7 01 108 991 rev. 13-04-2015 89

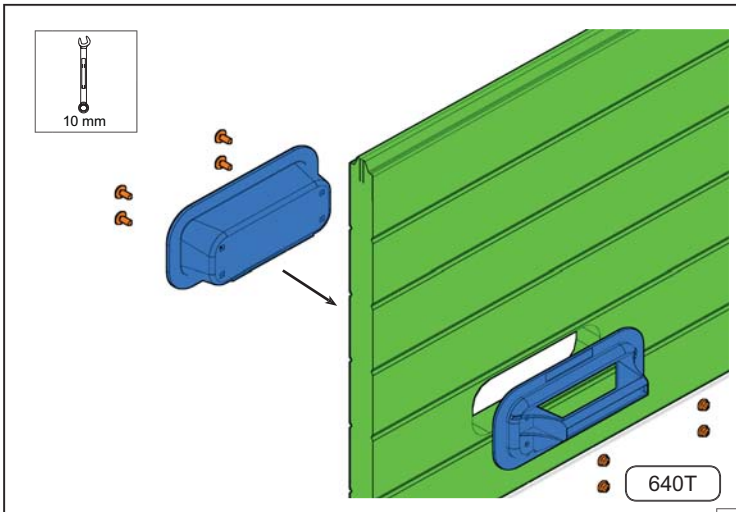

106A3-8 01 108 991 rev. 13-04-2015 90

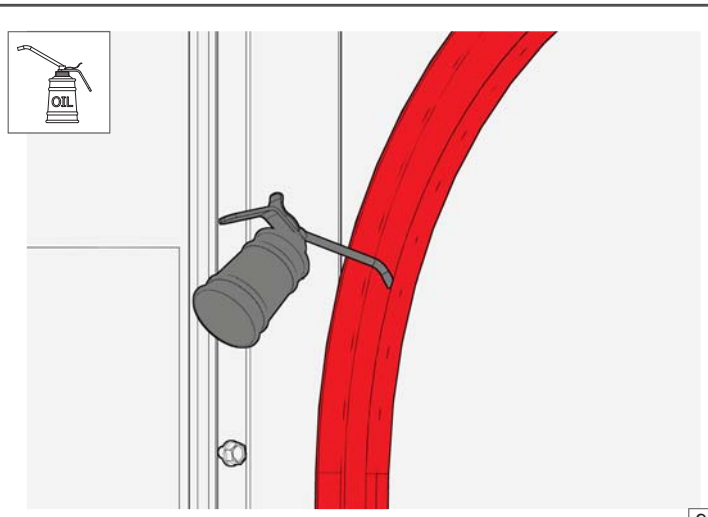

106A-45 01 108 991 rev. 13-04-2015 91

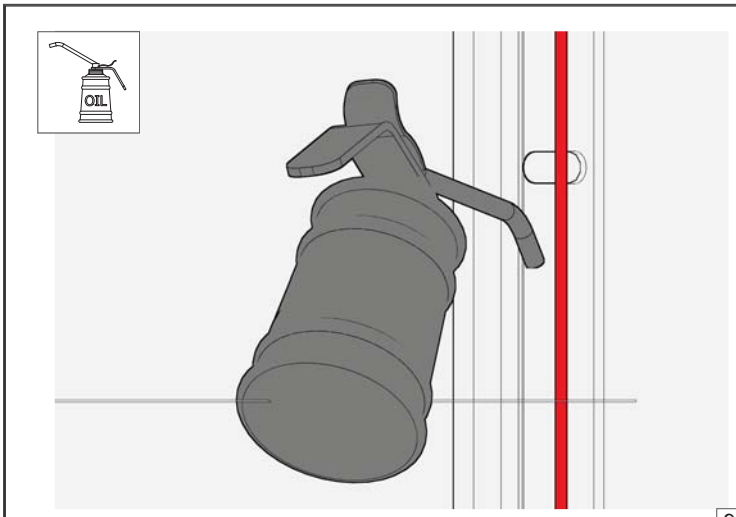

106A-46 01 108 991 rev. 13-04-2015 92

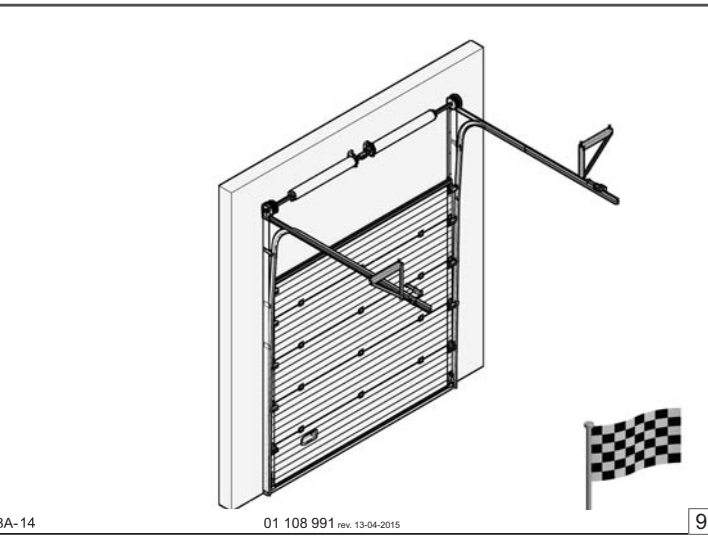

108A-14 01 108 991 rev. 13-04-2015 93