CSV NORDIC

CTU - VL CE

PAIGALDUSJUHEND

03-2018

paigaldusjuhend

TÄHELEPANU! ÜLDISED HOIATUSED!

⚠ Selle ukse ohutuks paigaldamiseks, kasutamiseks ja hooldamiseks tuleb kasutusele võtta mitmeid ettevaatusabinõusid. Kõikide asjaosaliste turvalisuse tagamiseks pöörake hoiatustele ja juhistele tähelepanu! Kui kahtlete, pöörduge oma tarnija poole.

⚠ SPETSIAALSED HOIATUSED ON MÄRGITUD SELLE SILDIGA: LUGEGE NEID HOIATUSI HOOLEGA

✓ Käesolev käsiraamat on kirjutatud kasutamiseks kogenud paigaldajatele ja seetõttu pole see sobilik muudel eesmärkidel

✓ Käesolev juhend kirjeldab riistvarakomplektide, ukse sektsioonide (paneelide) paigaldamist

✓ Enne alustamist lugege see juhend hoolikalt läbi!

✓ Mõned komponendid võivad olla teravad või varjatud servadega. Soovitame teil kasutada kindaid.

✓ Kõik komponendid, mis on tarnitud, on ette nähtud kasutamiseks selle konkreetse tõstuksega. Lisakomponentide vahetamine või lisamine võib kahjustada turvalisust ja garantiid uksele. Selle uksekomplektiga antud CE-tunnistus tühistatakse ka siis, kui komponente on muudetud või paigaldamist ei tehtud vastavalt käesolevale juhendile! Paigaldaja on selle eest vastutav.

✓ Pingutamise ajal võivad vedrud avaldada suuri jõude. Töötage hoolikalt. Kasutage õiget seadet. Veenduge, et seisate püsivas asendis

✓ Veenduge, et paigaldamise ajal oleks piisavalt valgust. Eemaldage takistused ja mustus. Veenduge, et paigalduse piirkonnas viibiksid üksnes paigaldajad. Teised inimesed (lapsed!), võivad ennast ohtu seada paigaldamise ajal.

✓ Veenduge, et hoone on konstrueeritud piisavalt tugevaks, et kanda uksekonstruktsiooni. See on paigaldava ettevõtte vastutus kasutada kinnitusmaterjale, mis on piisavalt tugevad fikseerimaks uks hoonega

✓ Elektrilise ajamiga uks ei tohi olla varustatud tõstenööri või taliga. Veendu, et see on eemaldatud, kui käsitsi tõstega uksele paigaldatakse elektriline ajam

✓ Keskkond/ruum, mis on suletud elektriga juhitava ukse abil ajamiga, mis ei ole lahti ühendatav ja kui ust ei saa käsitsi käidelda, peab uks olema varustatud läbipääsuuksega

✓ Alumise sektsiooni lõikamine ei ole lubatud. Trossi purunemisseadme ja alumise kronsteini jõud on suured. Lõikamine nõrgendab ukse konstruktsiooni selles kriitilises punktis

Seda ust saab kasutusele võtta alles siis, kui on järgitud kõiki juhiseid ja:

✓ Paigaldaja on kontrollinud riistvara, paneeli ja elektrilise ajami kombinatsiooni nagu ette nähtud ja turvalisena. Kontrollinud kindlasti maks. tippjõudu ja turvaserva nõuetekohast toimimist koos ajamiga

✓ Kõik dokumendid on lõppkasutajale üle antud: vastavusdeklaratsioon, kasutusjuhend, hooldusjuhised, demonteerimise juhised, hooldusraamat ja käesolev juhend

✓ Uksele on paigaldatud CE-märgistusplaat

✓ Kasutajale on antud juhised ukse nõuetekohase kasutamise ja toimimise kohta

Paigaldusjuhend

CTU

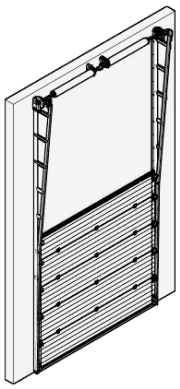

Vertikaaltõste

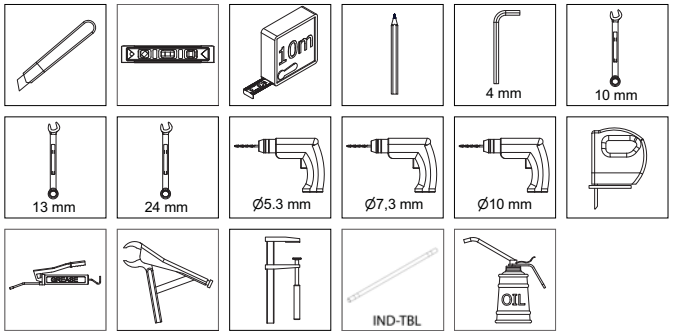

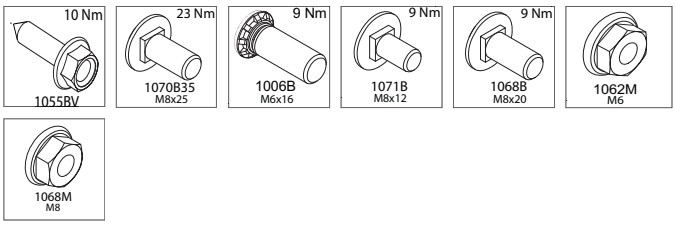

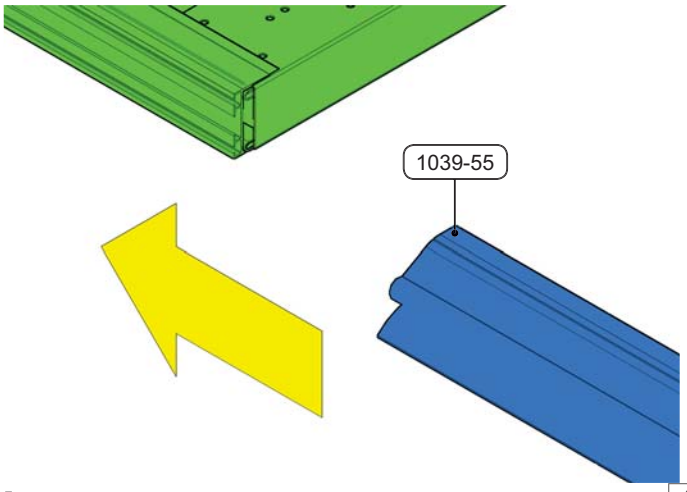

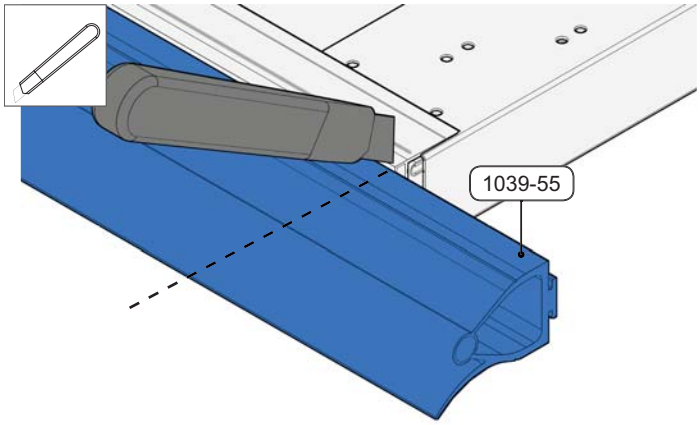

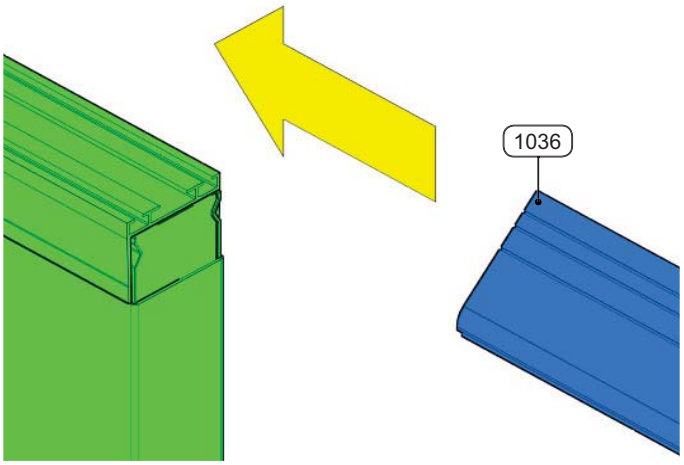

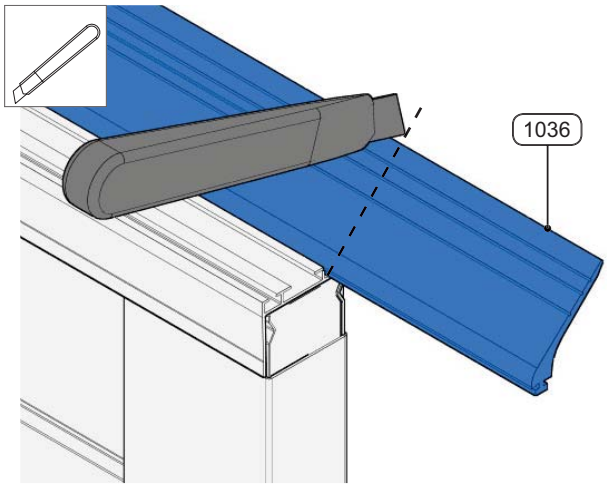

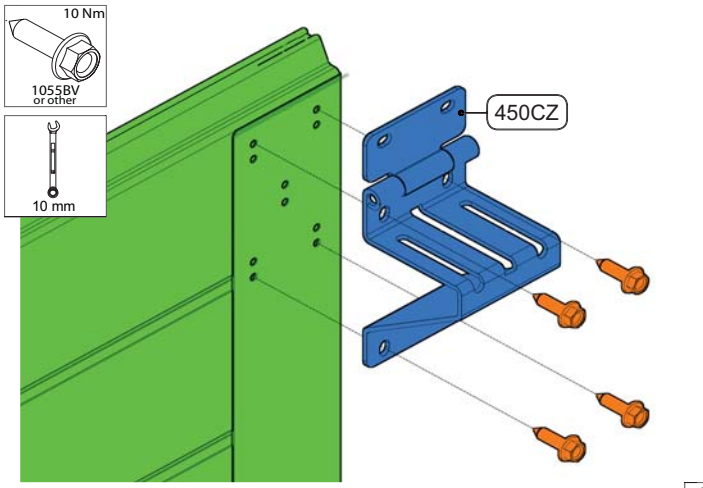

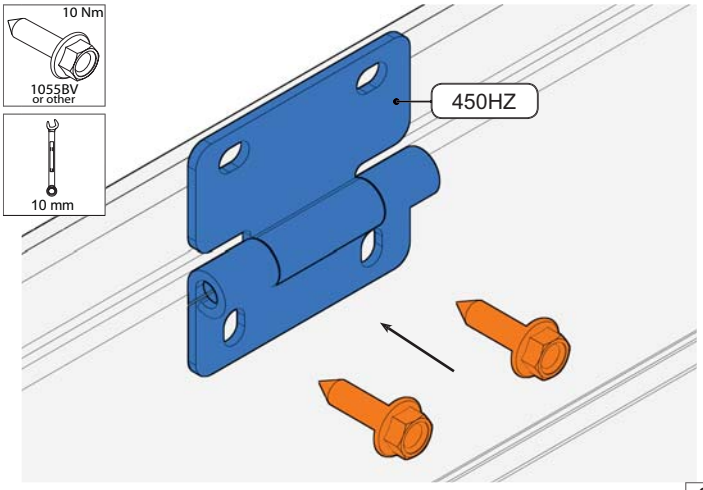

106I1-16 01 110 991 rev. 13-04-2015 9

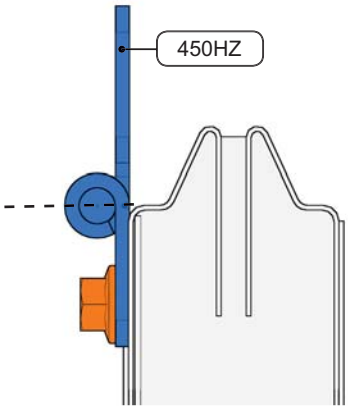

106I1-17 01 110 991 rev. 13-04-2015 10

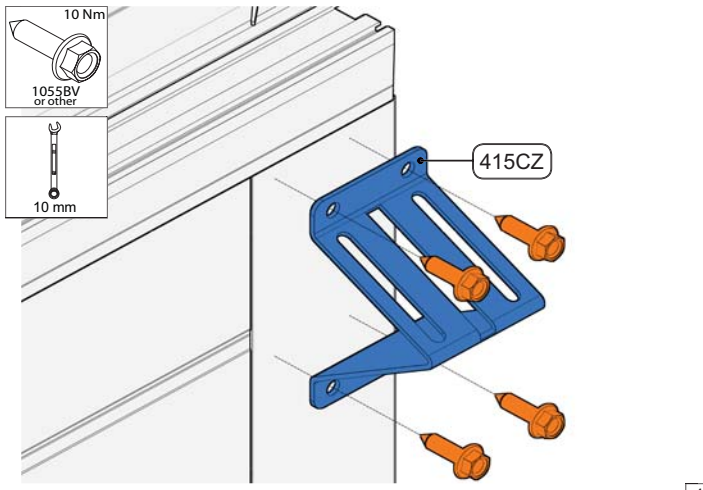

106D1-8 01 110 991 rev. 13-04-2015 11

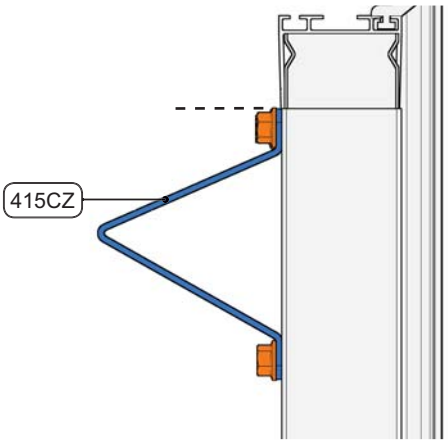

106D1-9 01 110 991 rev. 13-04-2015 12

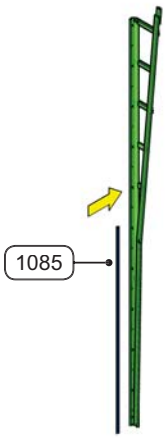

110A-2 01 110 991 rev. 13-04-2015 13

110A-3 01 110 991 rev. 13-04-2015 14

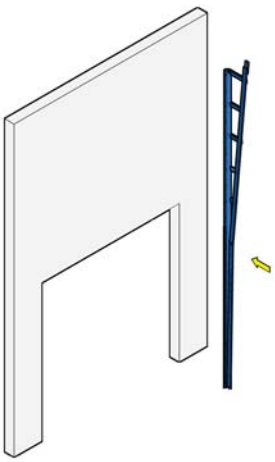

110A-4 01 110 991 rev. 13-04-2015 15

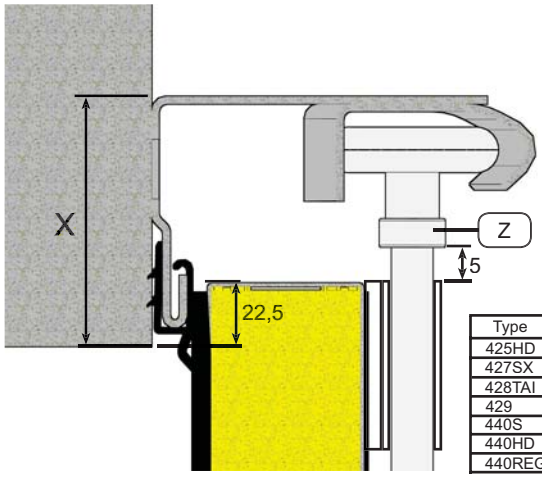

Type	X	Z
425HD	75	2066-10
427SX	70	2066-10
428TAI	72	-
429	64	-
440S	74	-
440HD	75	-
440REGL	76	-

106A1-26 01 110 991 rev. 13-04-2015 16

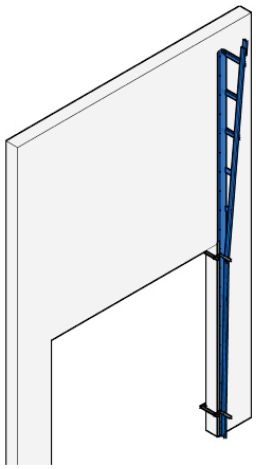

110A- 5 01 110 991 rev. 13-04-2015 17

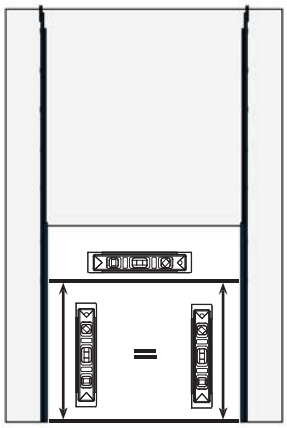

110A- 7 01 110 991 rev. 13-04-2015 18

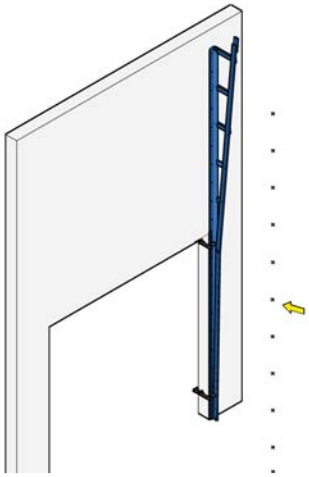

110A- 6 01 110 991 rev. 13-04-2015 19

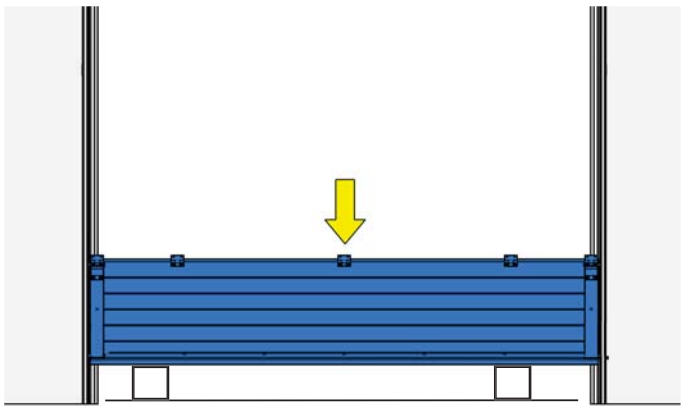

106A-18 01 110 991 rev. 13-04-2015 20

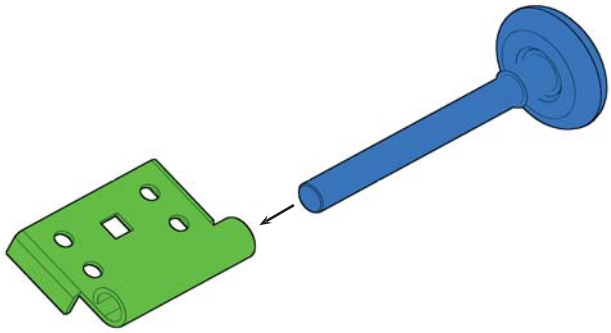

450CZ

106D1-3 01 110 991 rev. 13-04-2015 21

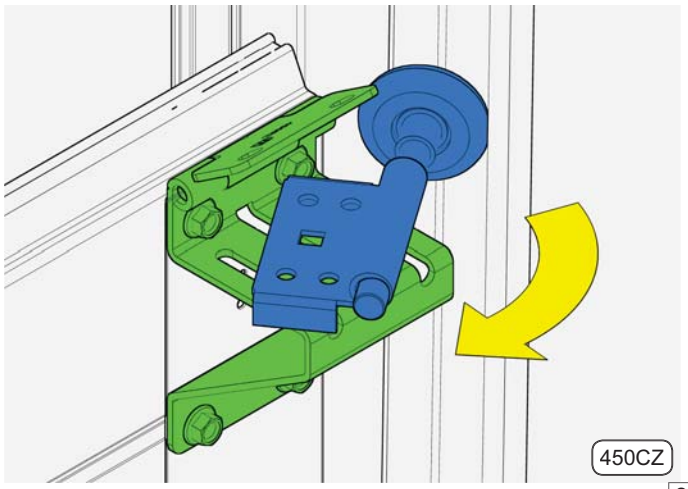

450CZ

106I1-4 01 110 991 rev. 13-04-2015 22

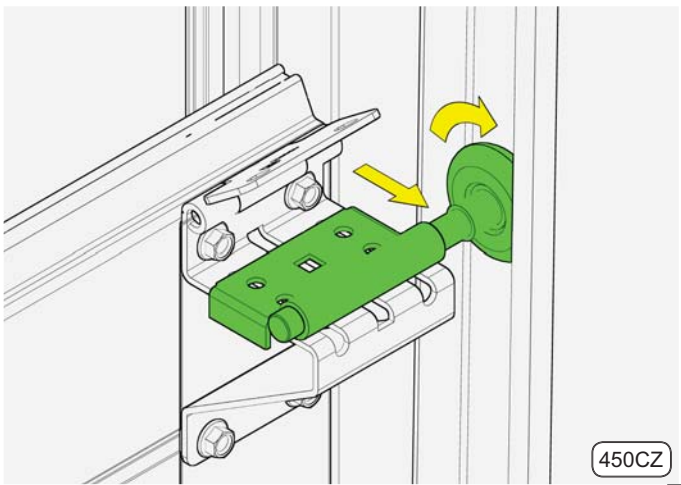

450CZ

106I1-5 01 110 991 rev. 13-04-2015 23

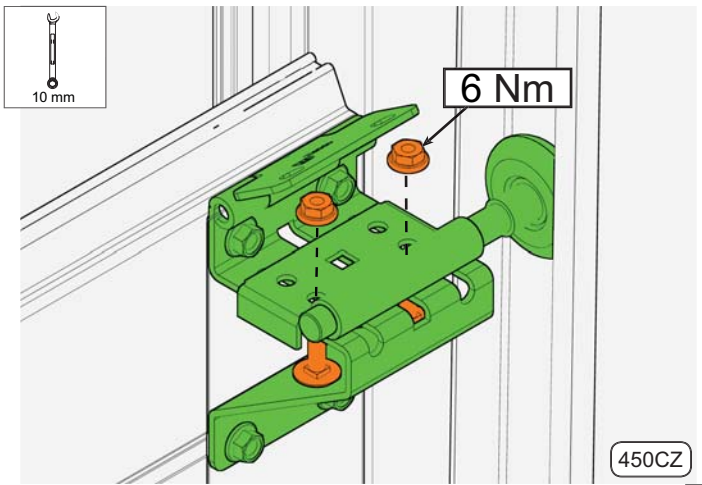

450CZ

106I1-6 01 110 991 rev. 13-04-2015 24

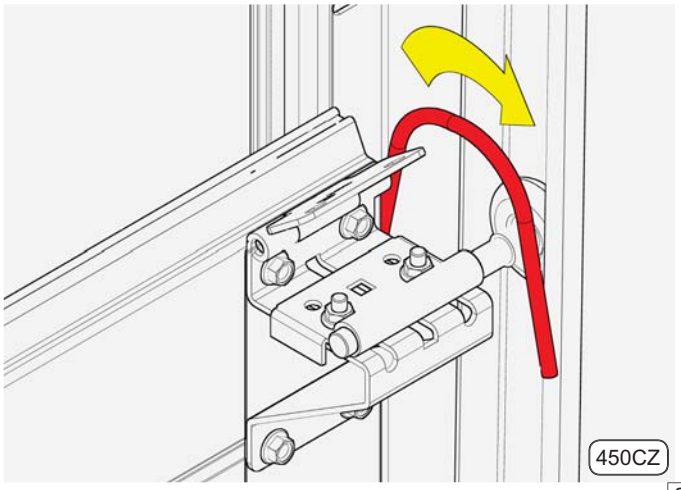

106I1-7 01 110 991 rev. 13-04-2015 25

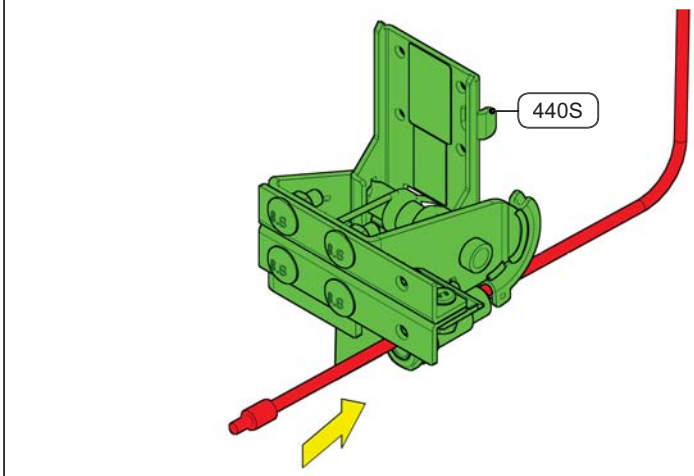

106M1-1 01 110 991 rev. 13-04-2015 26

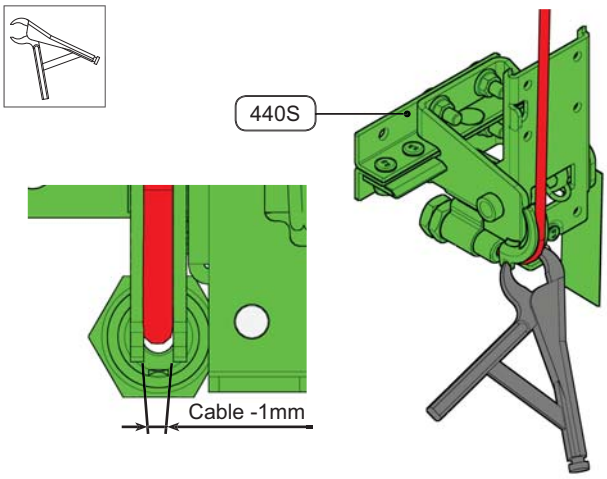

106M1-2 01 110 991 rev. 13-04-2015 27

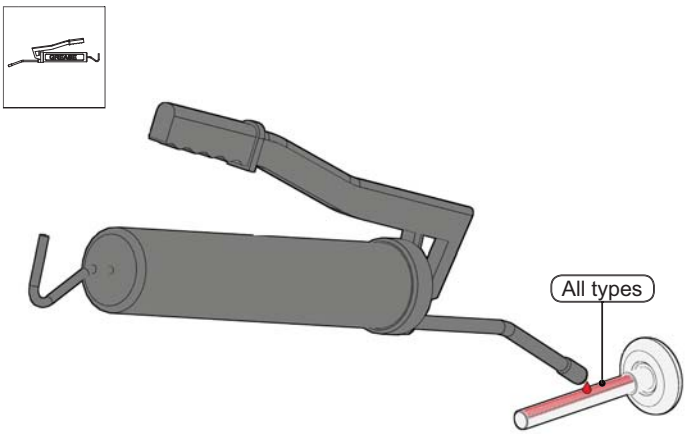

106A-17 01 110 991 rev. 13-04-2015 28

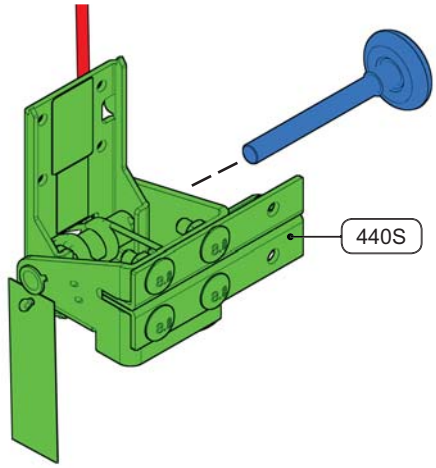

106M1-3 01 110 991 rev. 13-04-2015 29

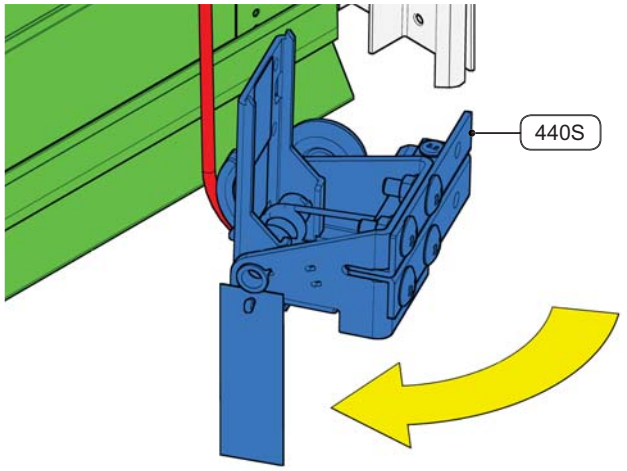

106M1-4 01 110 991 rev. 13-04-2015 30

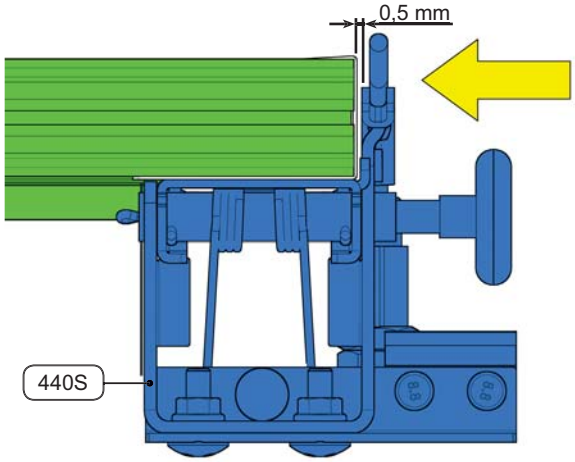

106M1-6 01 110 991 rev. 13-04-2015 31

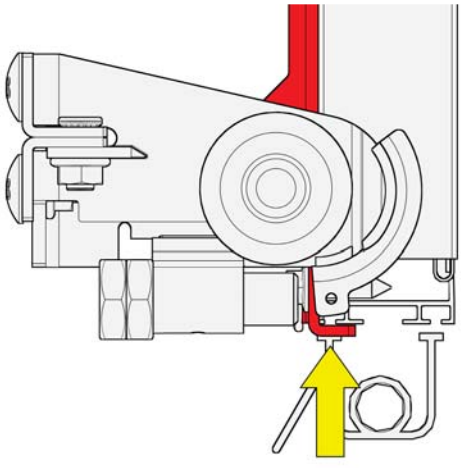

106M1-5 01 110 991 rev. 13-04-2015 32

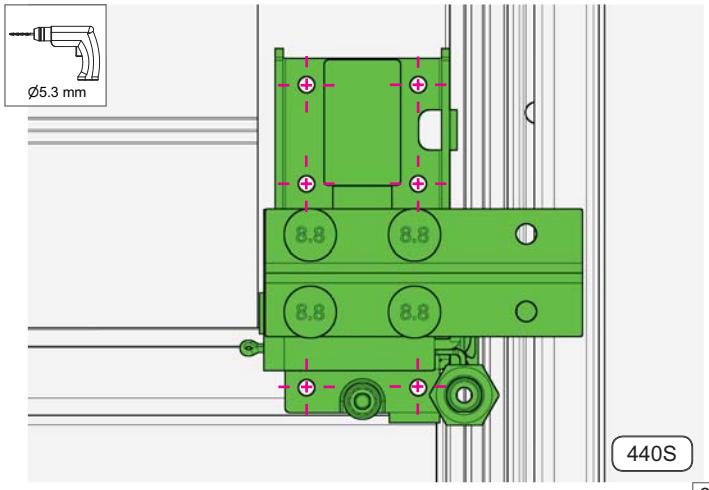
Ø5.3 mm
8.8
8.8
8.8
8.8
440S

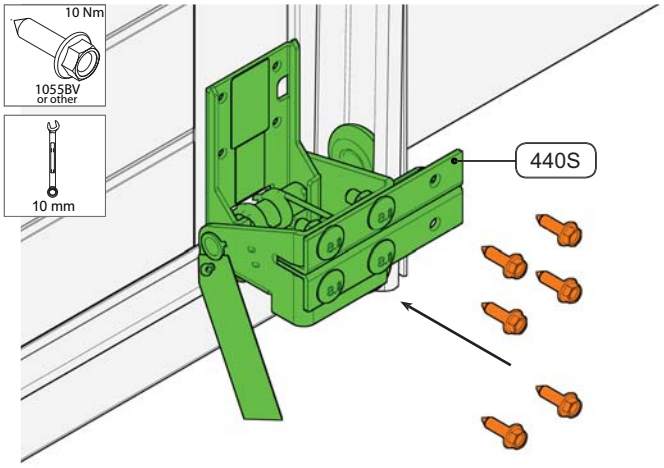
10 Nm
1055BV
or other
10 mm
440S

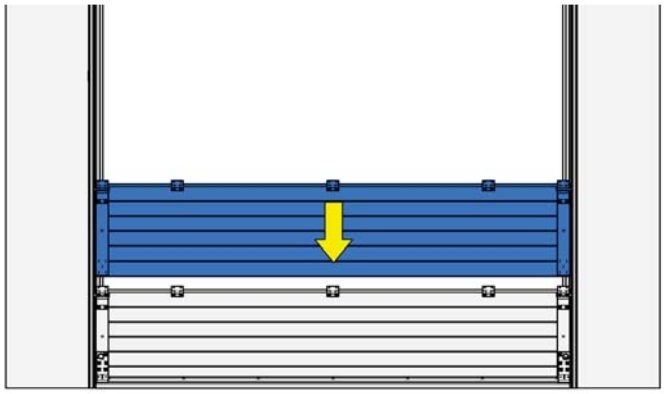

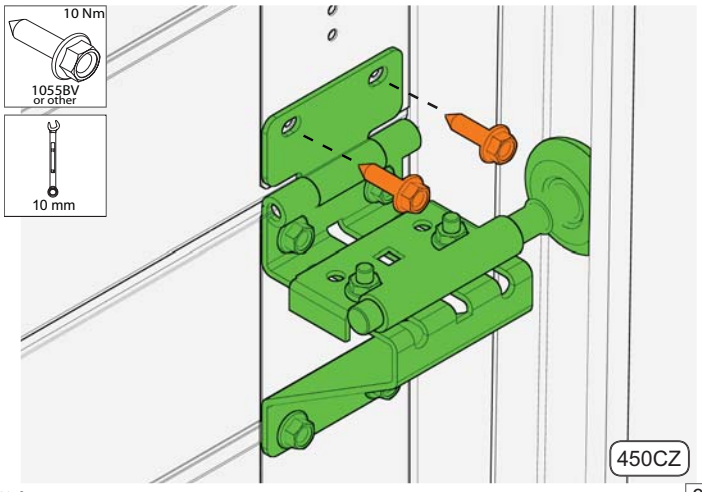
10 Nm
1055BV
or other
10 mm
450CZ

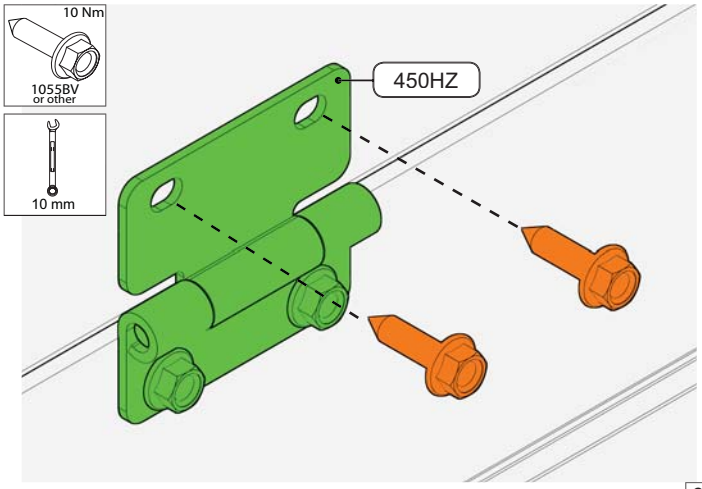
10 Nm
1055BV
or other
10 mm
450HZ

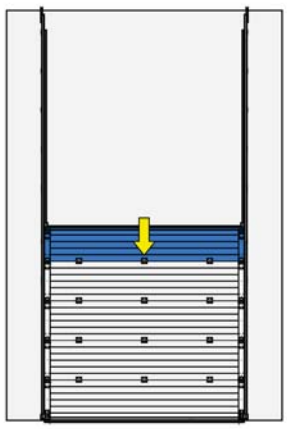

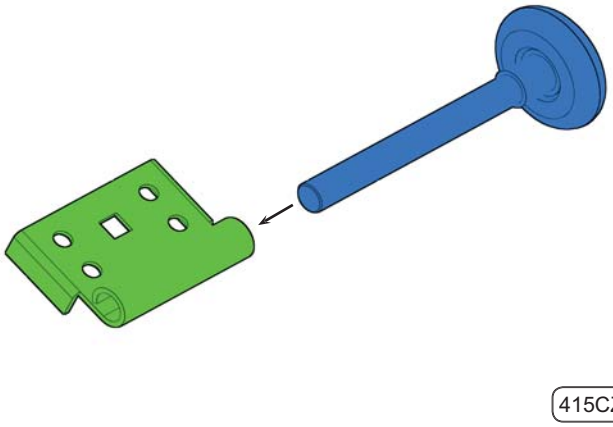
415CZ

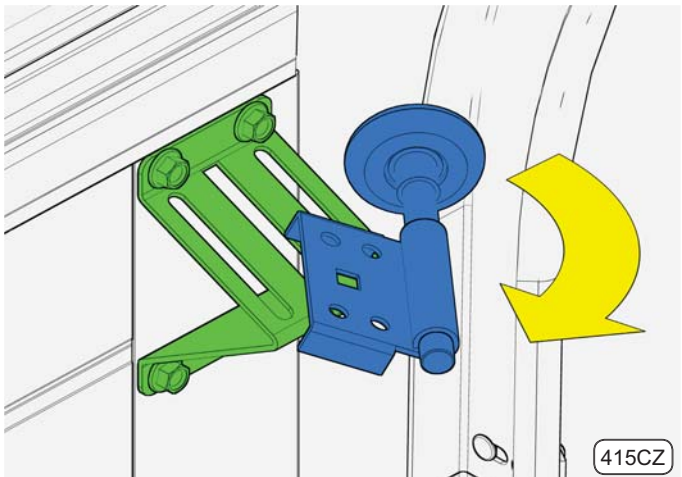
415CZ

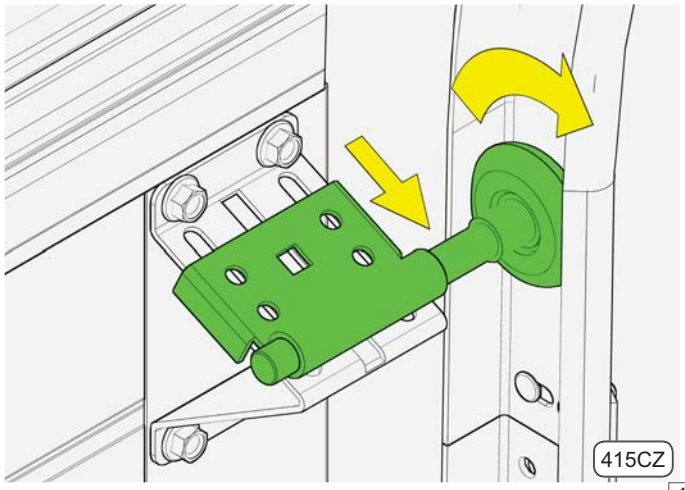

106D1-5 01 110 991 rev. 13-04-2015 41

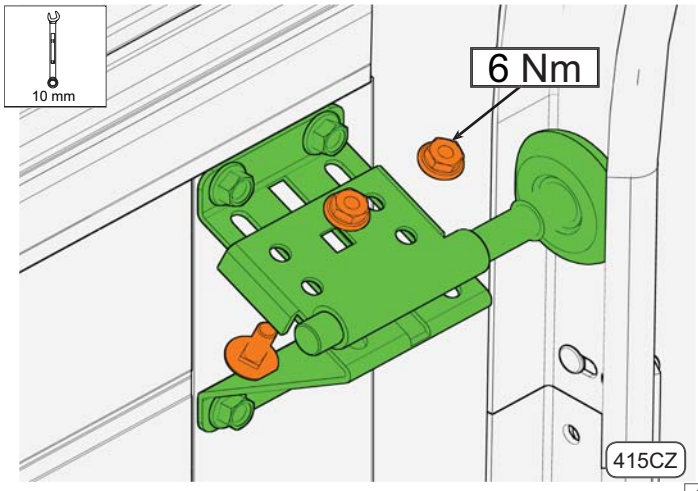

106D1-6 01 110 991 rev. 13-04-2015 42

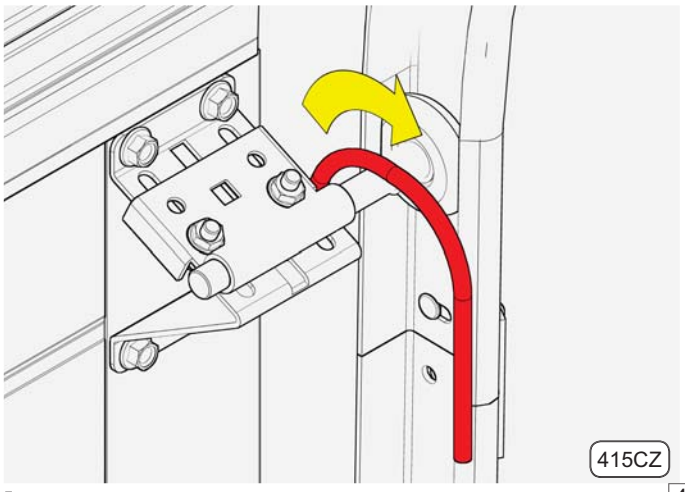

106D1-7 01 110 991 rev. 13-04-2015 43

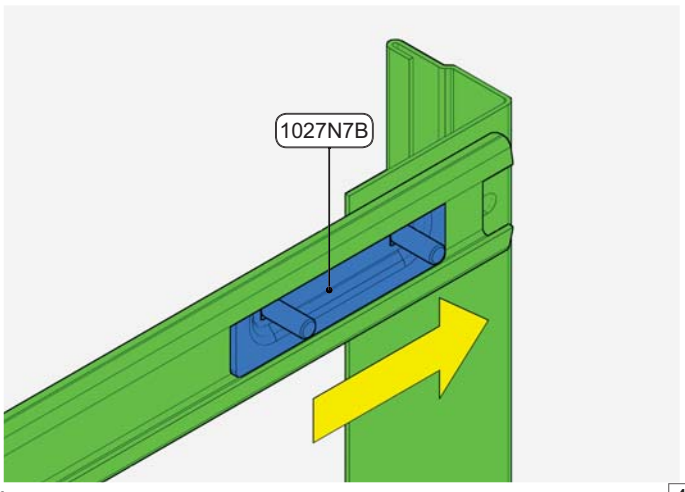

110A-9 01 110 991 rev. 13-04-2015 44

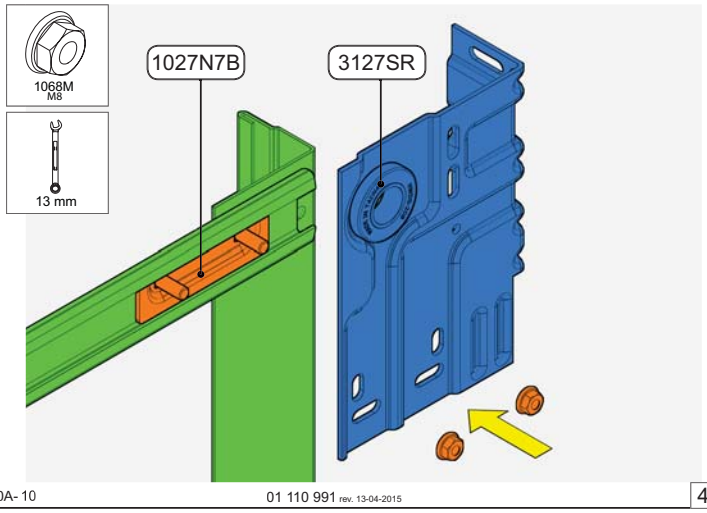

110A-10 01 110 991 rev. 13-04-2015 45

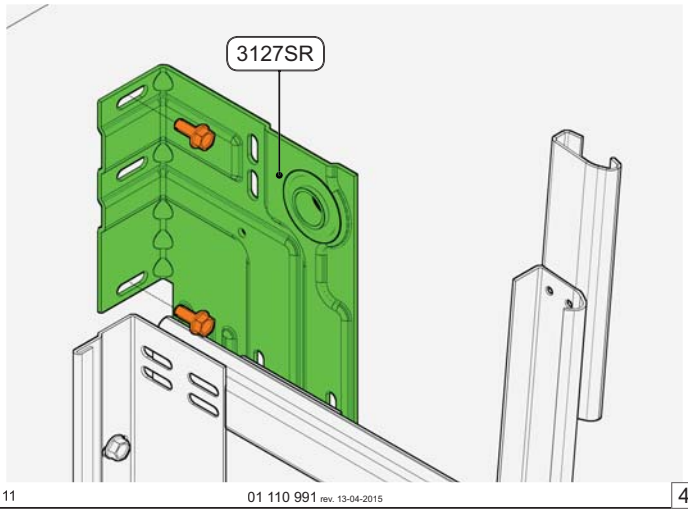

110A-11 01 110 991 rev. 13-04-2015 46

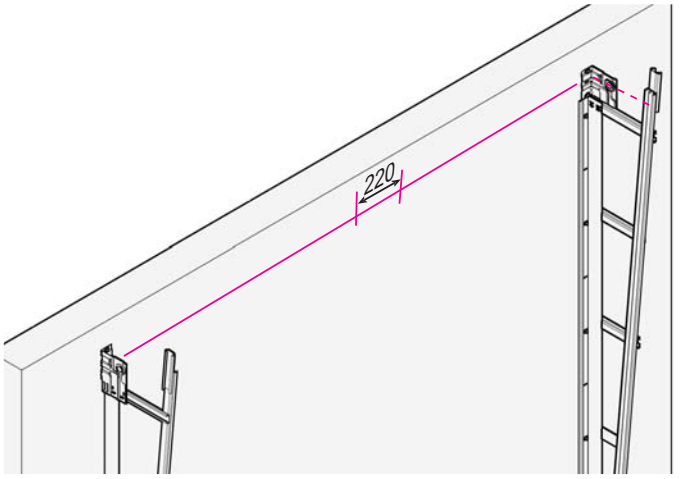

110A-12 01 110 991 rev. 13-04-2015 47

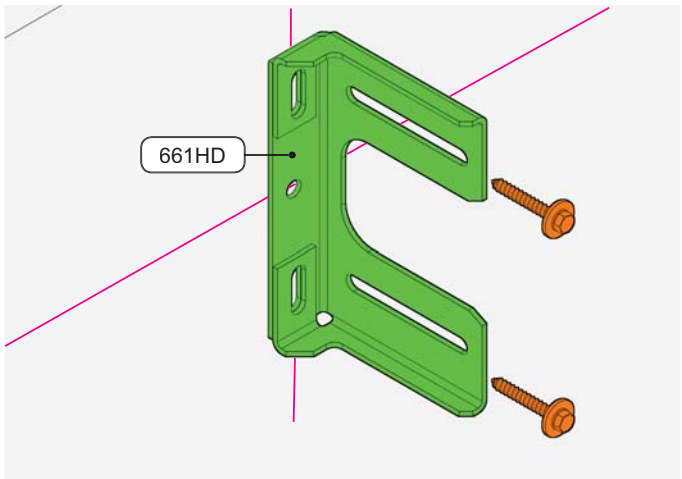

109A-13 01 110 991 rev. 13-04-2015 48


23 Nm
1070B35
M8x25

1068M
M8

13 mm

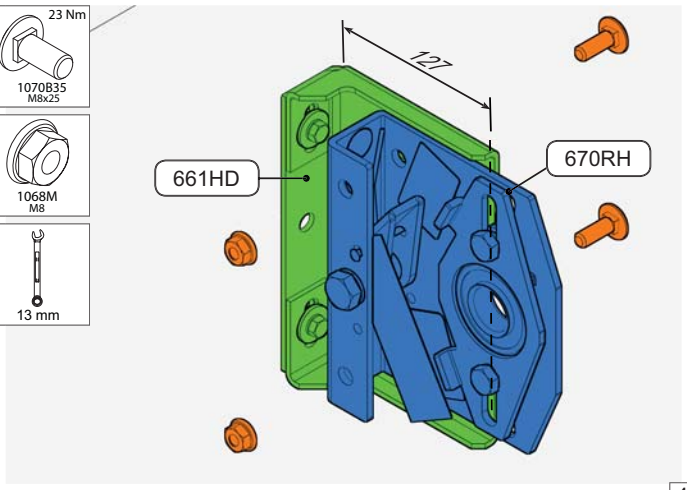
127
661HD
670RH

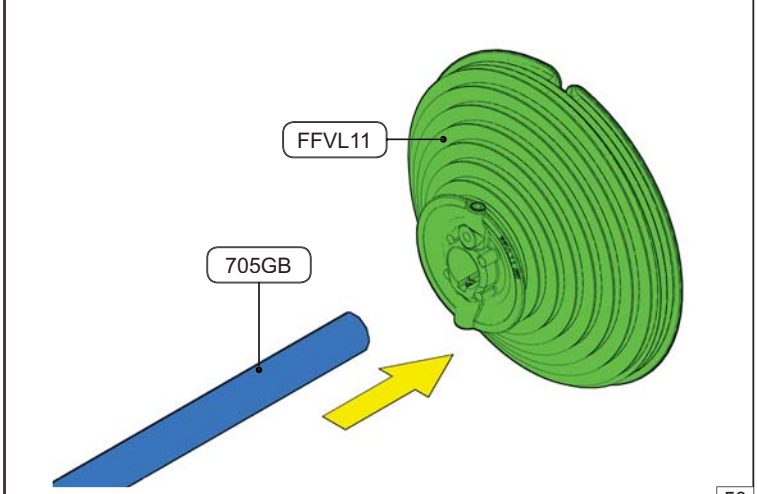
FFVL11
705GB

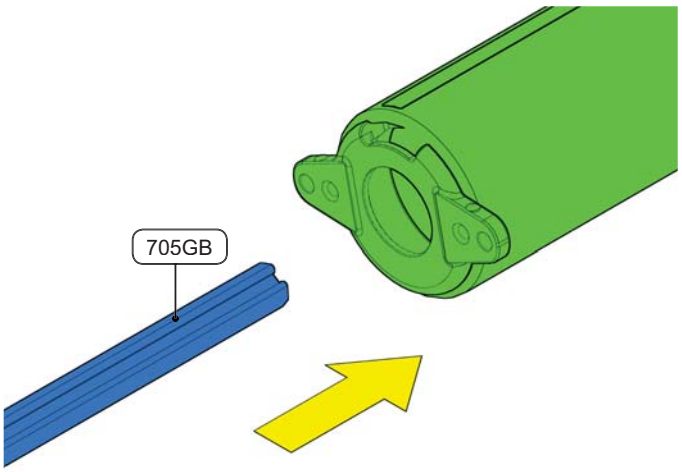
705GB

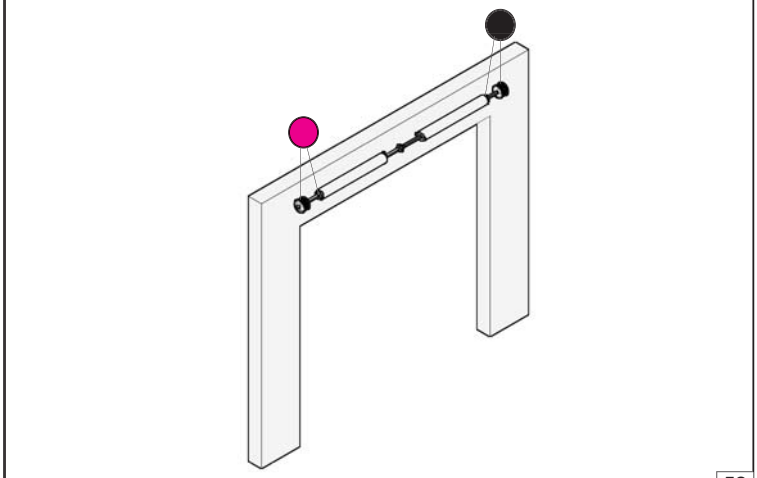

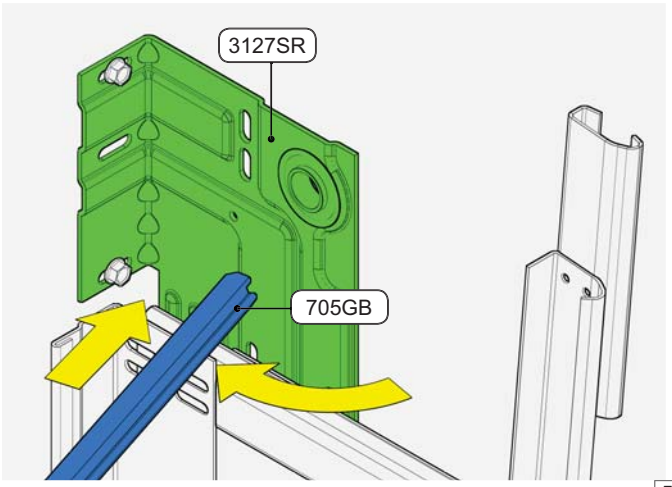
3127SR
705GB

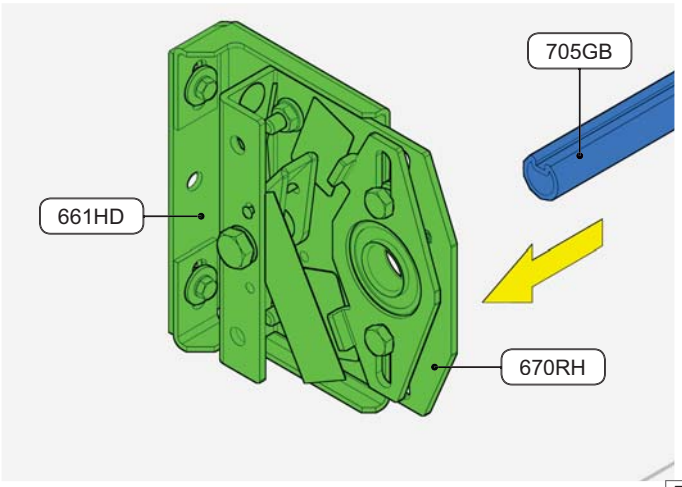
705GB
661HD
670RH


15 mm

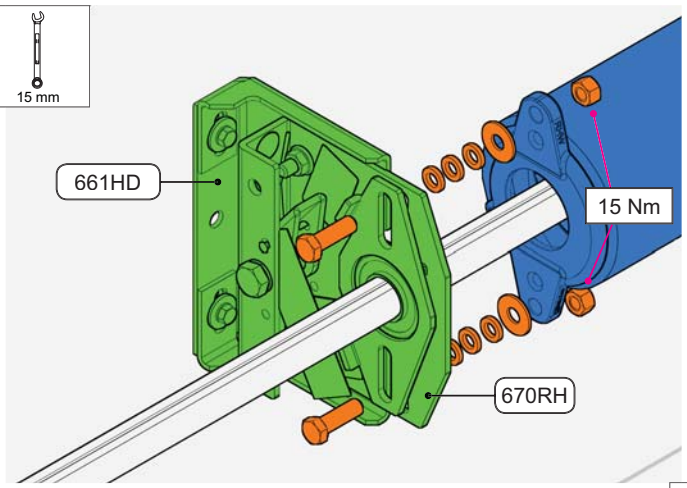
661HD
15 Nm
670RH

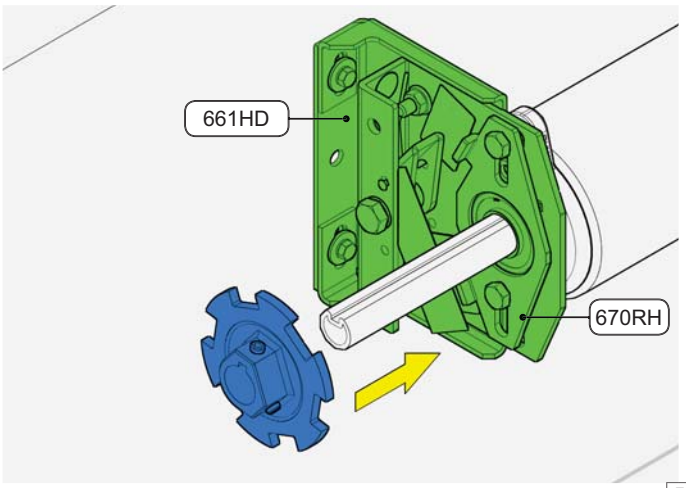
661HD
670RH

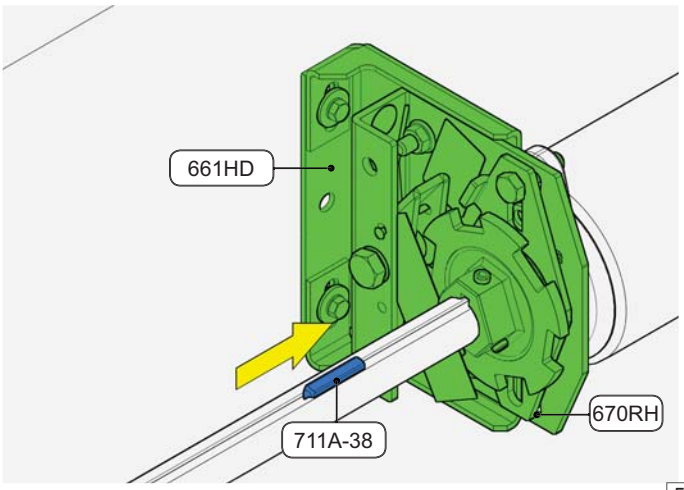
661HD
711A-38
670RH

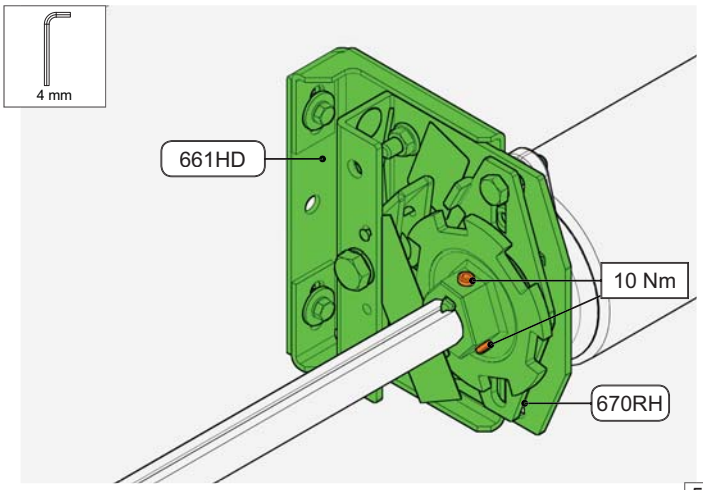
4 mm
661HD
10 Nm
670RH

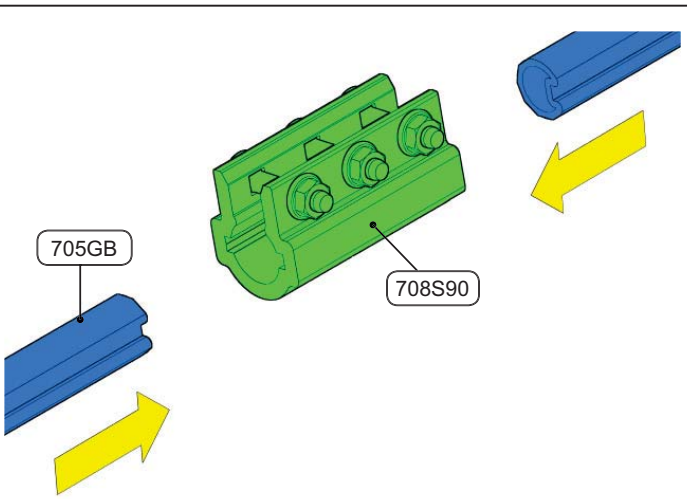
705GB
708S90

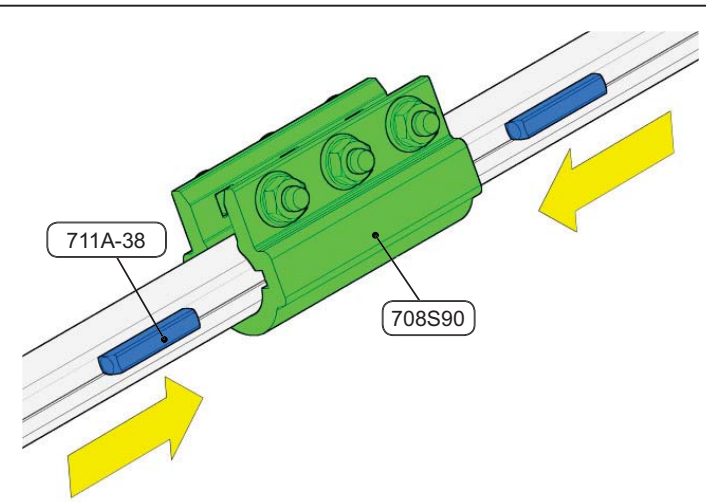
711A-38
708S90

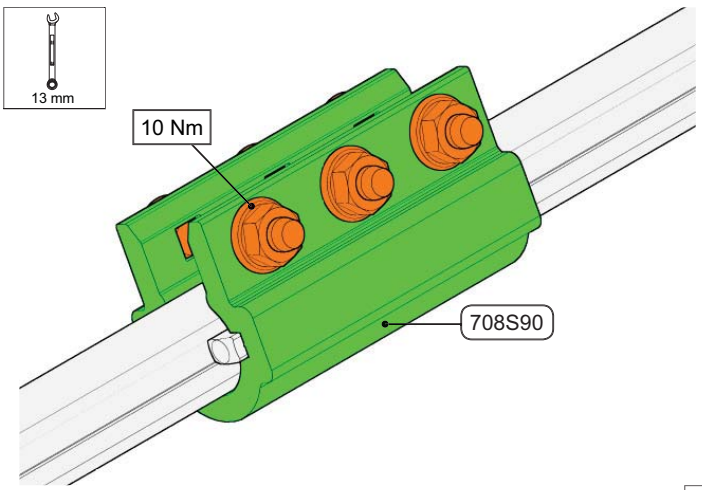
13 mm
10 Nm
708S90

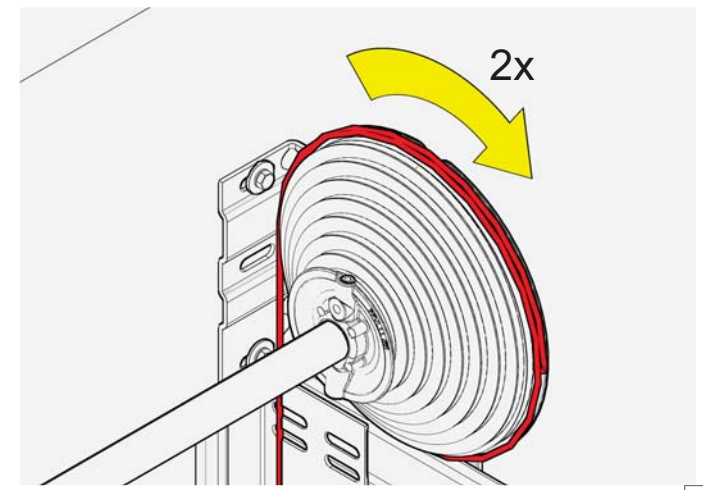
2x

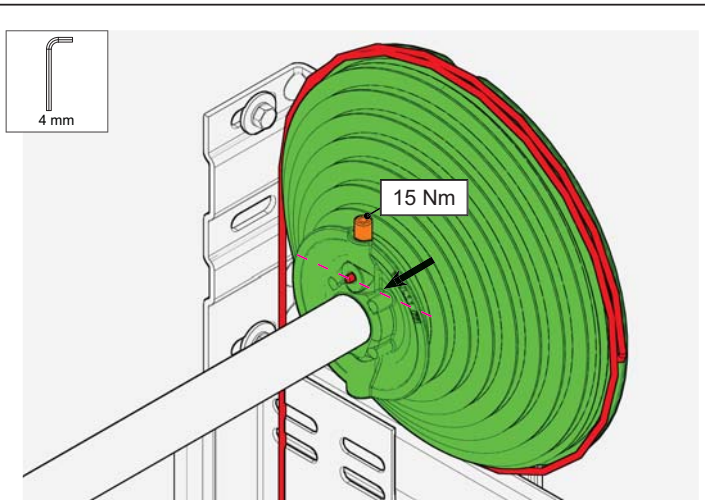
4 mm
15 Nm

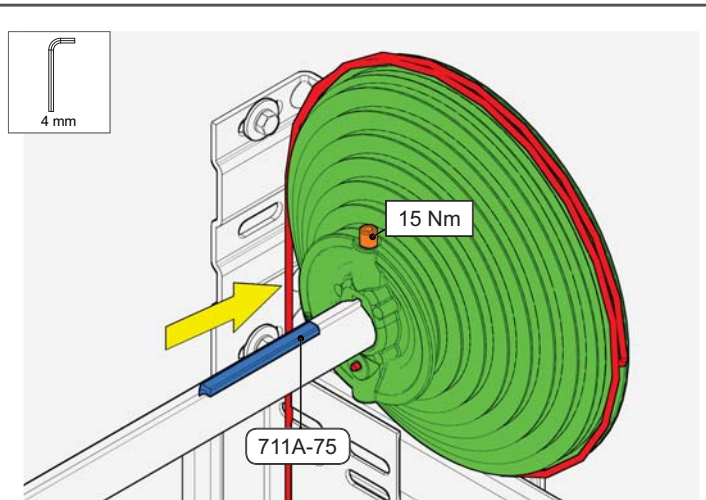
4 mm
15 Nm
711A-75

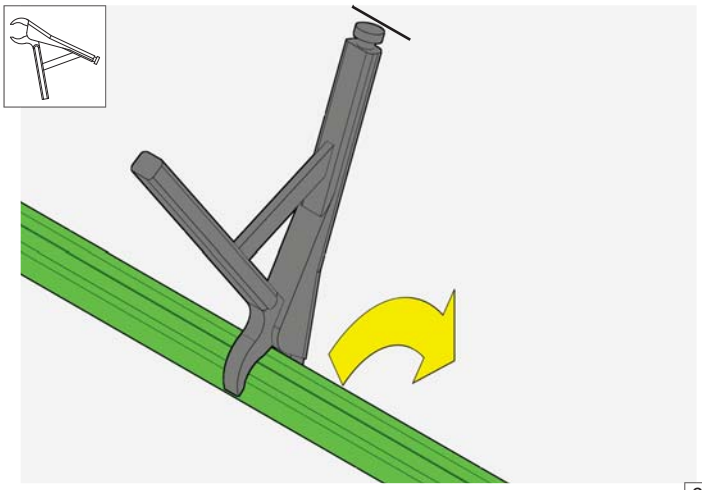

106A-37 01 110 991 rev. 13-04-2015 65

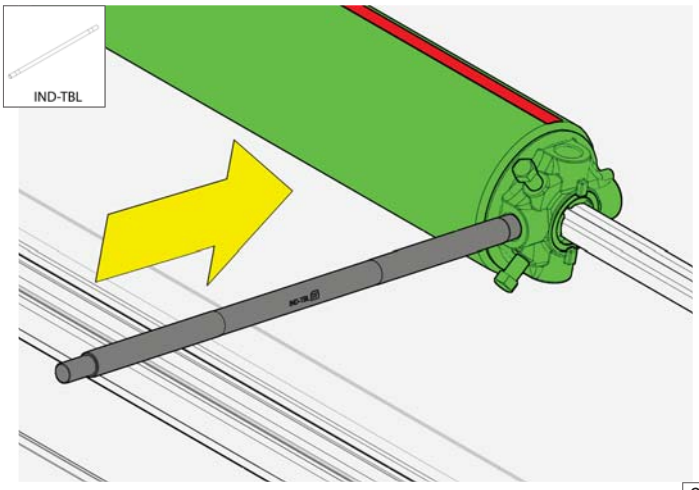

106A-38 01 110 991 rev. 13-04-2015 66

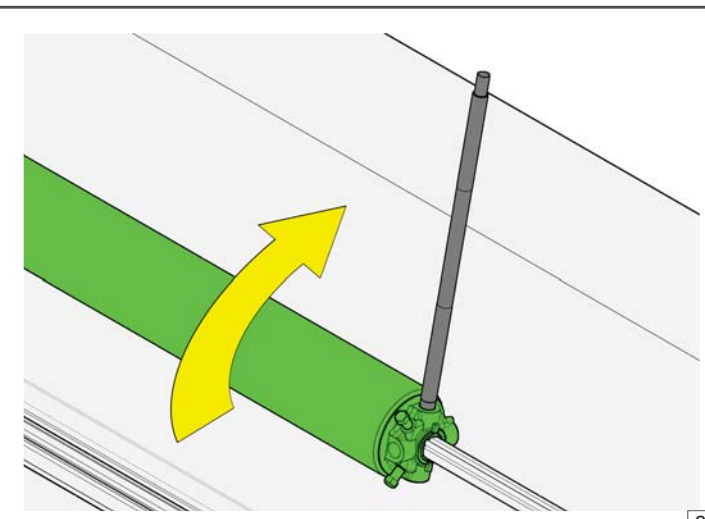

106A-39 01 110 991 rev. 13-04-2015 67

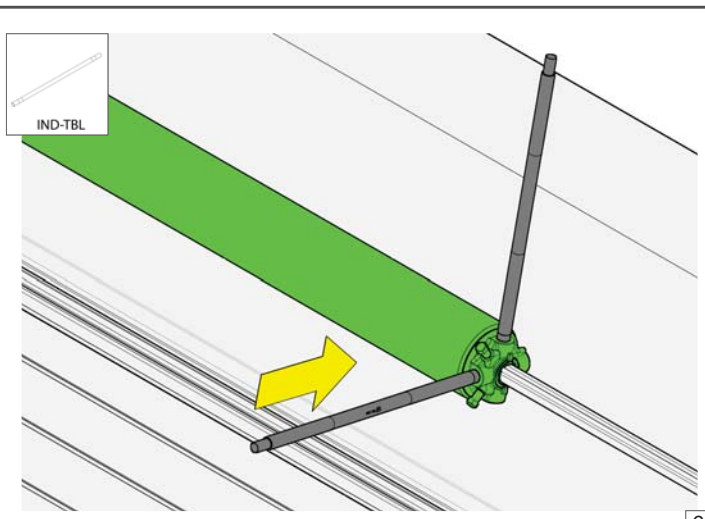

106A-40 01 110 991 rev. 13-04-2015 68

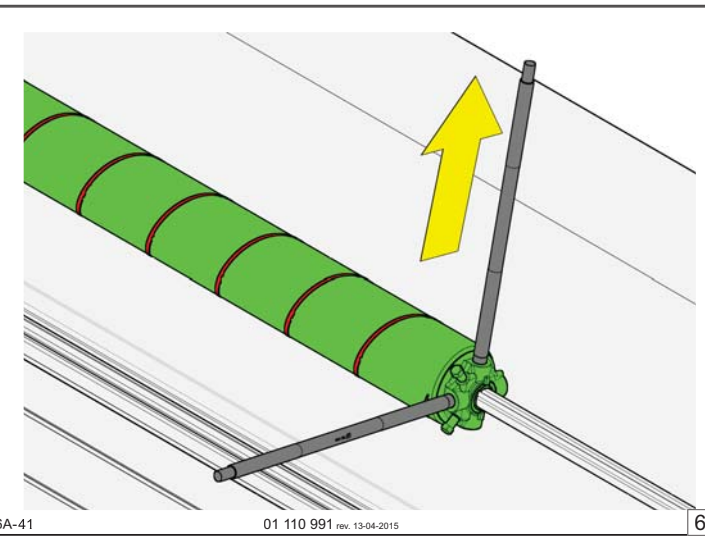

106A-41 01 110 991 rev. 13-04-2015 69

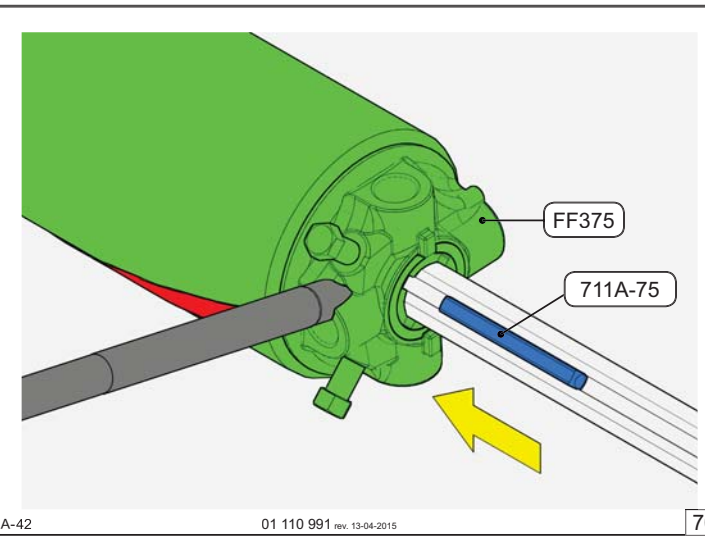

106A-42 01 110 991 rev. 13-04-2015 70

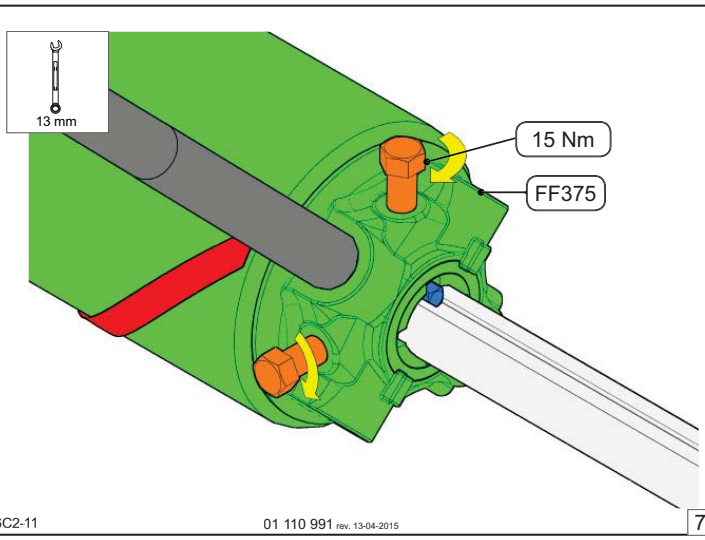

106C2-11 01 110 991 rev. 13-04-2015 71

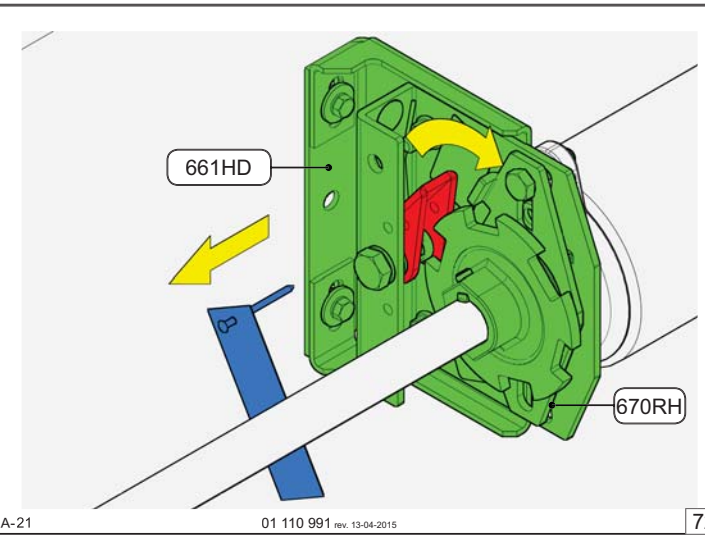

109A-21 01 110 991 rev. 13-04-2015 72

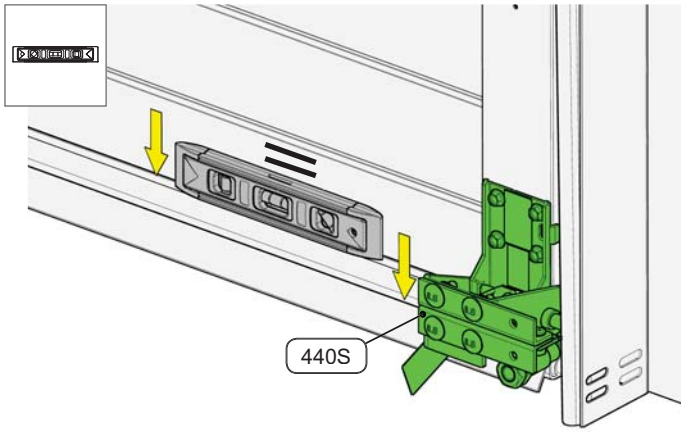

106M1-9 01 110 991 rev. 13-04-2015 73

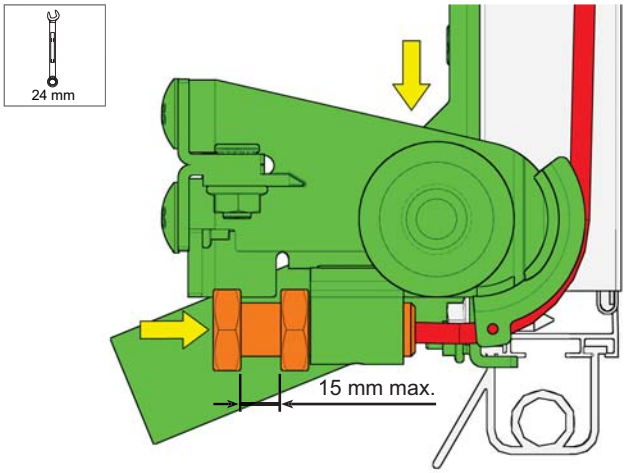

106M1-10 01 110 991 rev. 13-04-2015 74

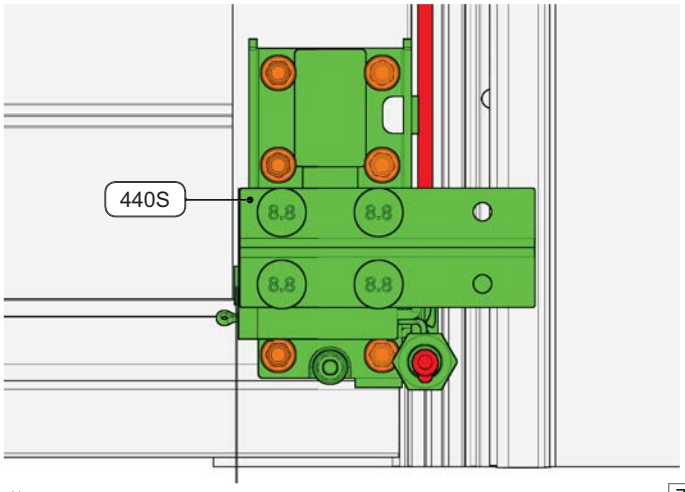

106M1-11 01 110 991 rev. 13-04-2015 75

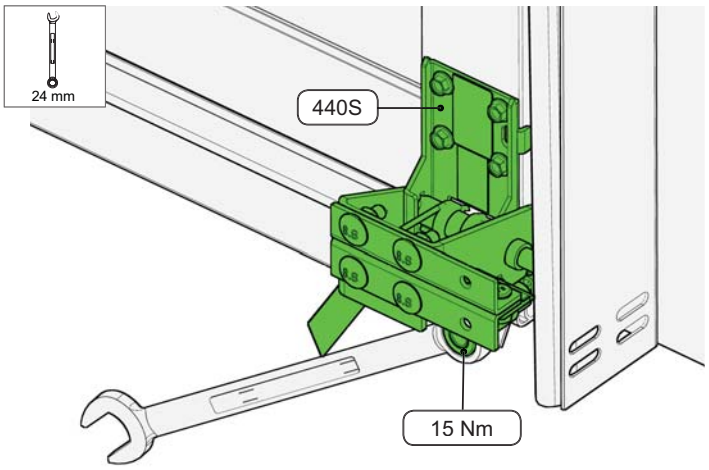

106M1-12 01 110 991 rev. 13-04-2015 76

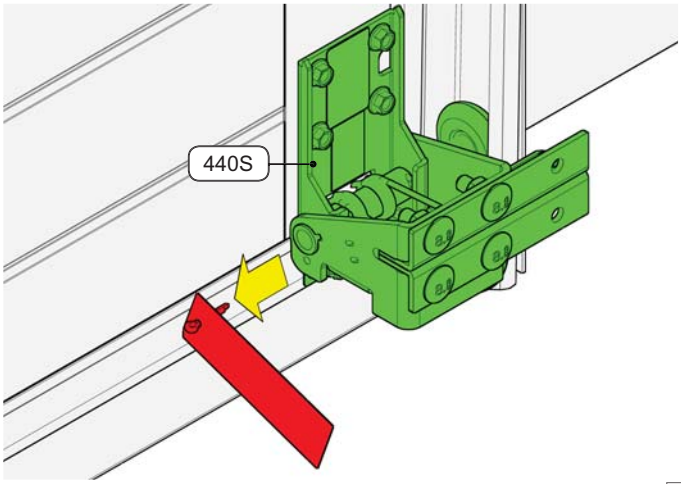

106M1-13 01 110 991 rev. 13-04-2015 77

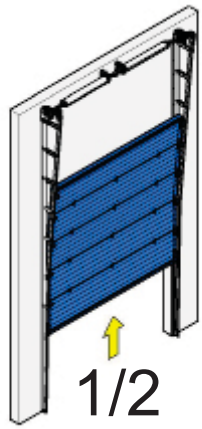

110A-14 01 110 991 rev. 13-04-2015 78

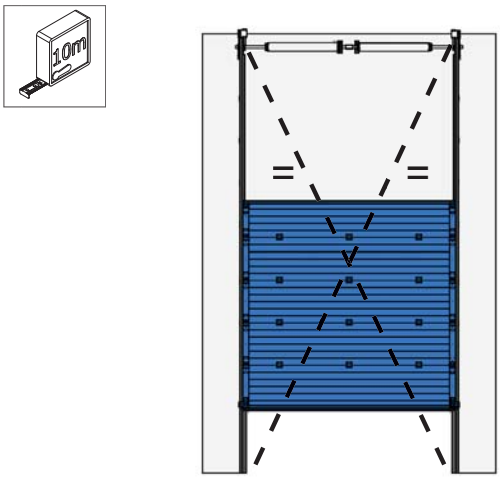

110A-15 01 110 991 rev. 13-04-2015 79

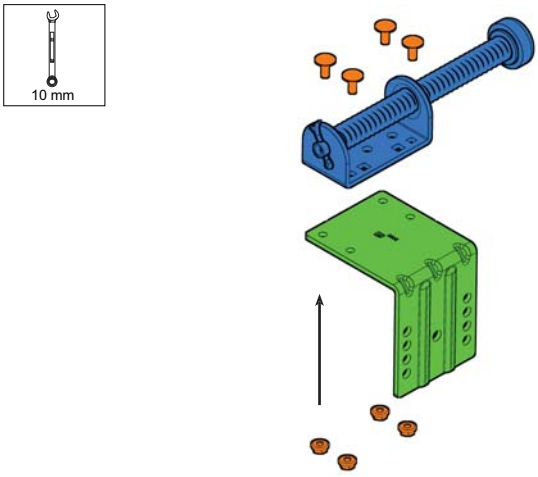

106J1-5 01 110 991 rev. 13-04-2015 80

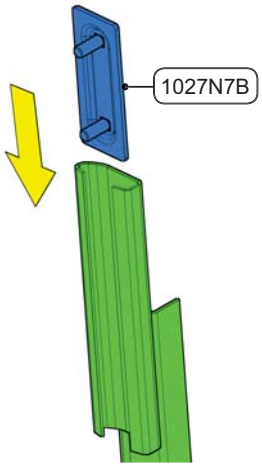
1027N7B


1068M
M8
13 mm

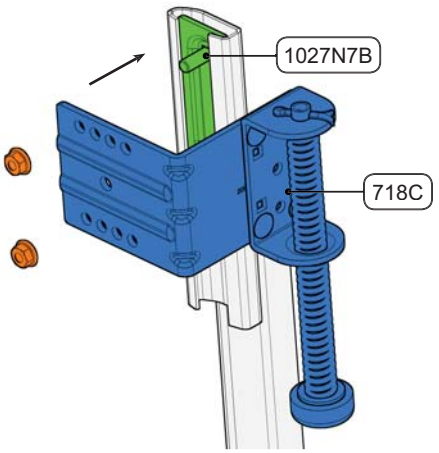
1027N7B
718C

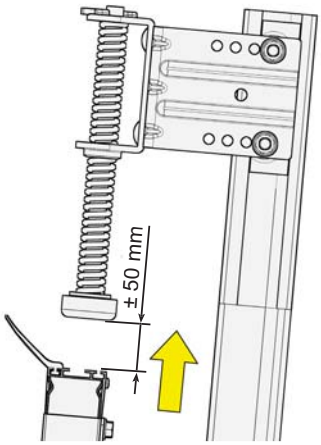
± 50 mm

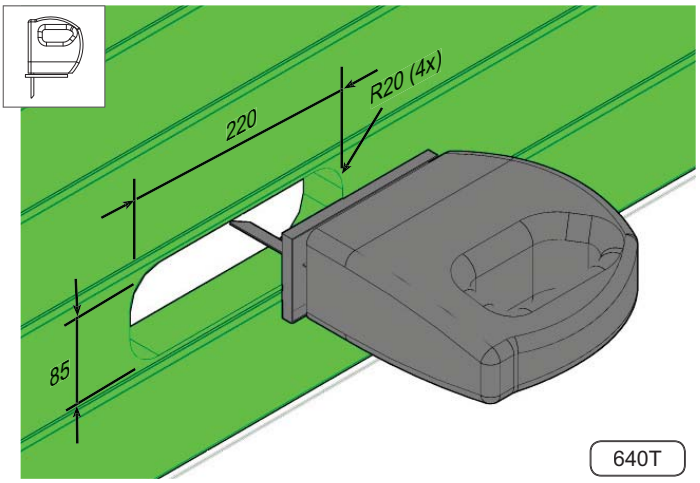
220
R20 (4x)
85
640T

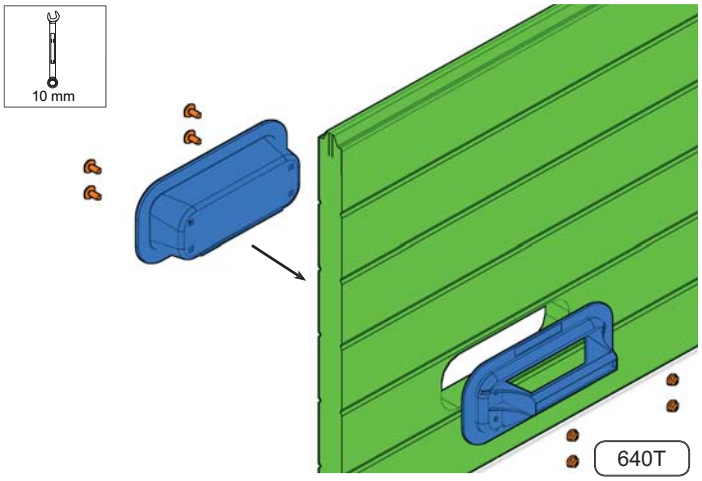
10 mm
640T

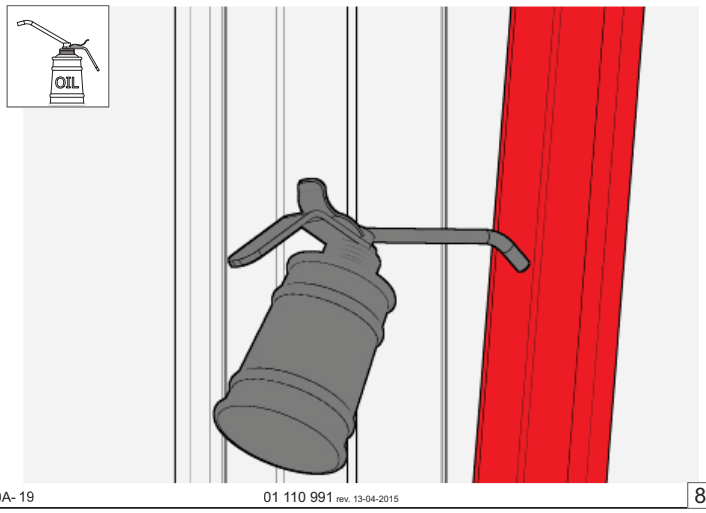
OIL

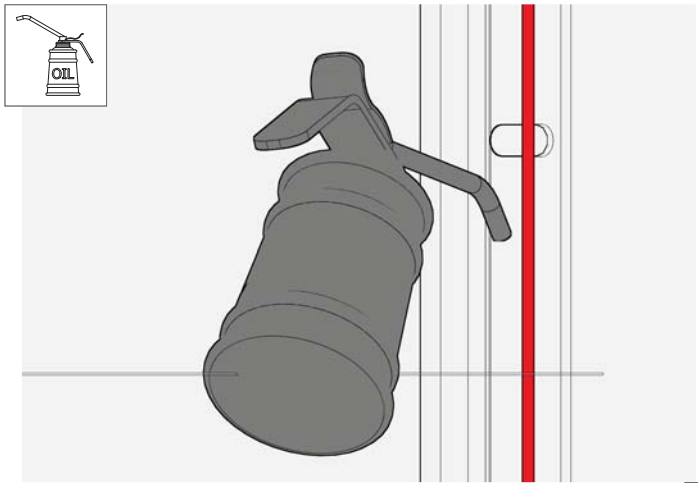
OIL

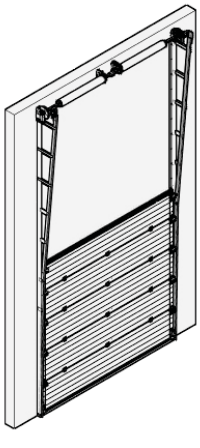

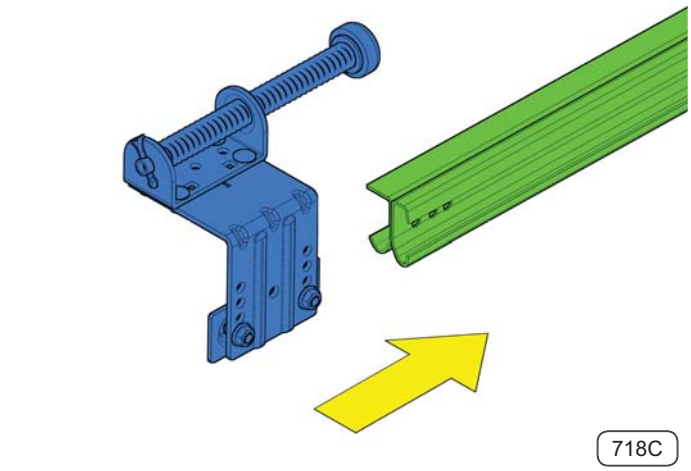
718C

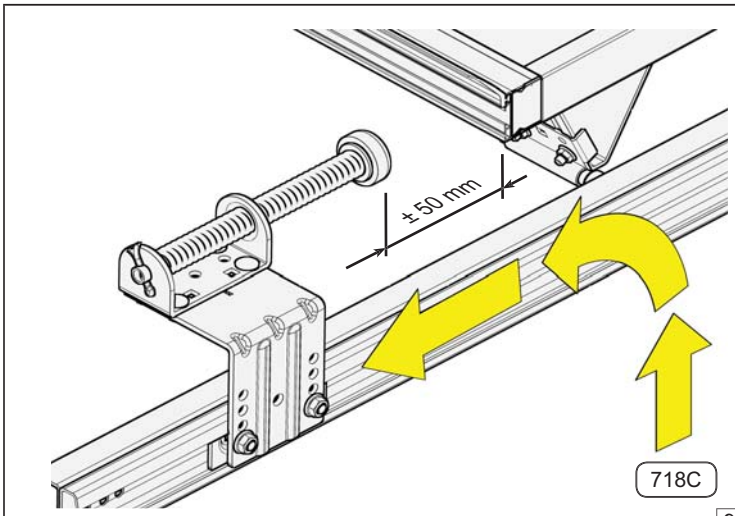
±50 mm
718C

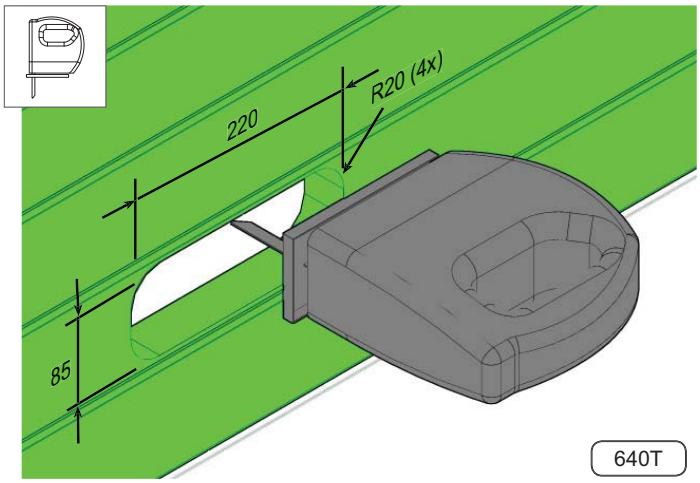
220
R20 (4x)
85
640T

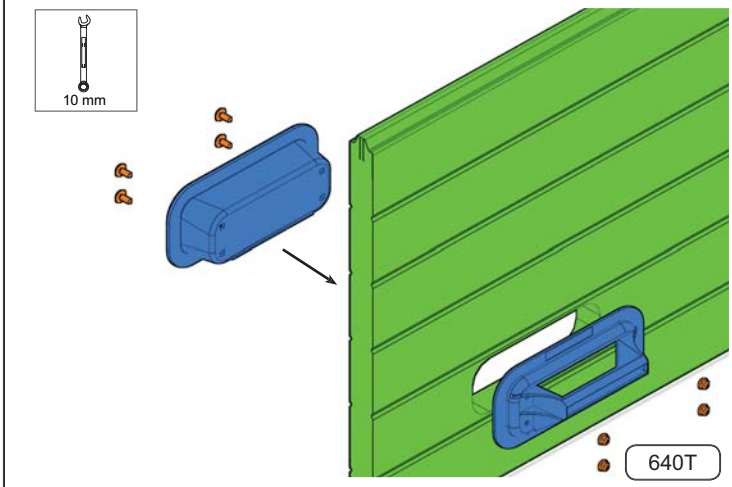
10 mm
640T

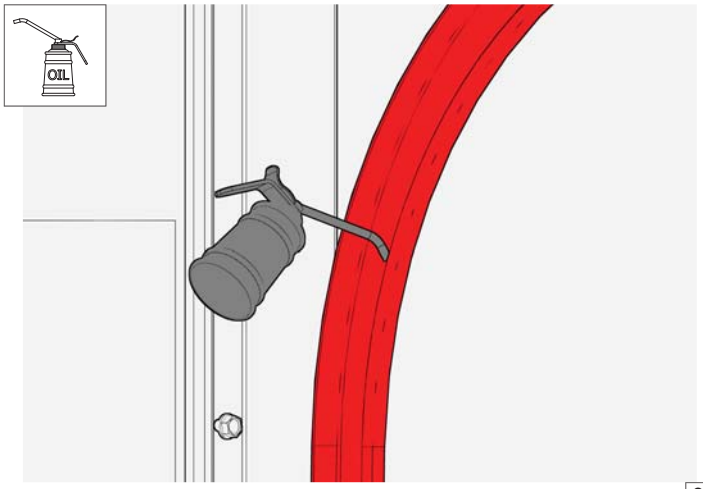
OIL

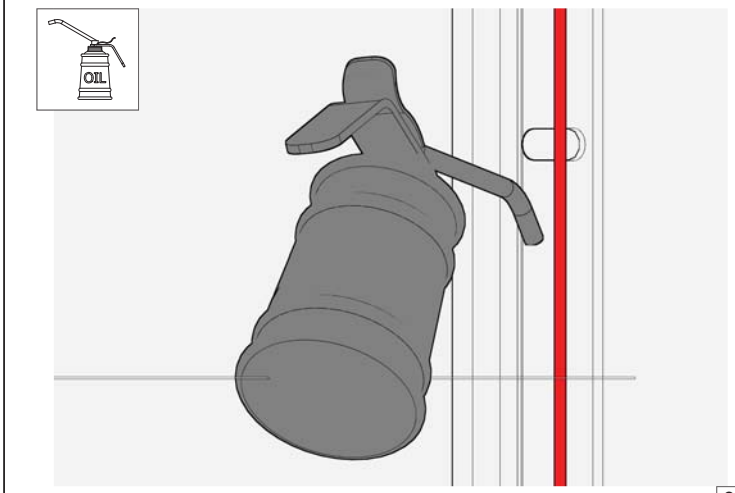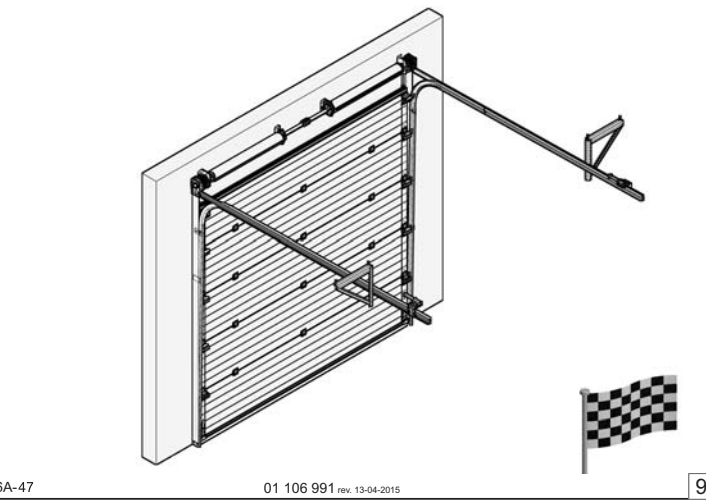
OIL